


|                                                                                                                                   |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Nachträgliches Einsetzen der Zusatzkarte<br/>„Schnittstelle RS 485“ in descon® trol S / R<br/>pro select - Art.-Nr.: 15007</b> | <b>MRT</b>          | <b>005</b>    |
|                                                                                                                                   | <b>001.02.03.03</b> | <b>120110</b> |

**WARNUNG** Schalten Sie das Gerät stromlos, bevor Sie es öffnen !


Öffnen Sie das Gerät, klappen Sie die Front nach oben und arretieren Sie die Front

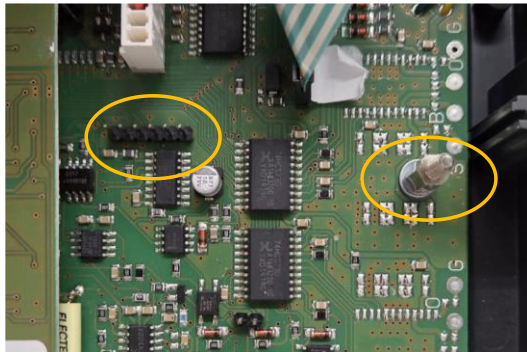

Die Schnittstellenkarte wird auf der rechten Seite des Gerätes eingesetzt.


Schrauben Sie die Mutter vom Abstandsbolzen und Nehmen Sie die Kunststoffscheibe ab.

Setzen Sie die Schnittstellenkarte mit der sechspoligen Buchsenleiste auf die schwarze sechspolige Stiftleiste des Gerätes. Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verbiegen und dass die Karte gerade aufliegt.

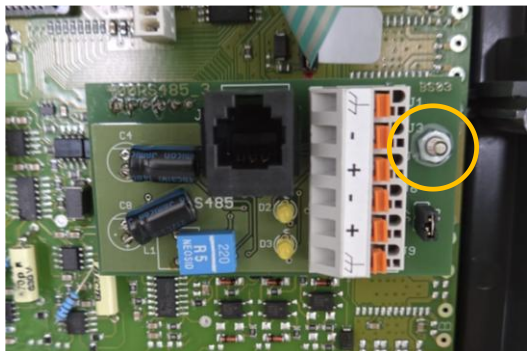

Die Schraube des Abstandsbolzens ragt durch eine Bohrung der Schnittstellenkarte nach oben. Legen Sie darauf zuerst die Kunststoffscheibe, dann die Mutter und schrauben Sie diese fest.

Schnittstellenkarten werden mit gestecktem Jumper geliefert. Dieser terminiert die Busleitung und sollte nur beim ersten und beim letzten Gerät der Busleitung gesteckt sein. Entfernen Sie ihn bei allen anderen Geräten im gleichen Datenbus.

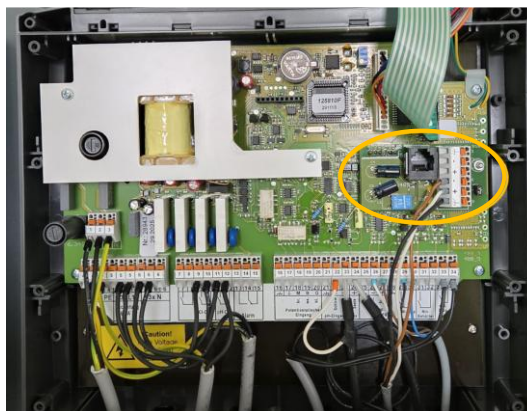

So sieht das Gerät aus, wenn beide Karten gesetzt sind. Vergessen Sie nicht, die transparente Abdeckung wieder anzubringen. Schließen Sie das Gerät.

Nach Einschalten der Betriebsspannung erkennt das Gerät die eingesetzte Zusatzkarte. Entsprechend werden die hierfür zugeordnete Funktionen aktiviert und die dazugehörenden Einstellungen sind möglich.

Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.