

**Nachträgliches Einsetzen der Zusatzkarte
„Analogausgänge“ in descon® trol S / R / R-PRO
Art.-Nr.: 15008**


MRT

004

001.02.03.02


**190930
2 Seiten**

Einbau: Öffnen Sie das Gerät, klappen Sie die Front nach oben und arretieren Sie die Front

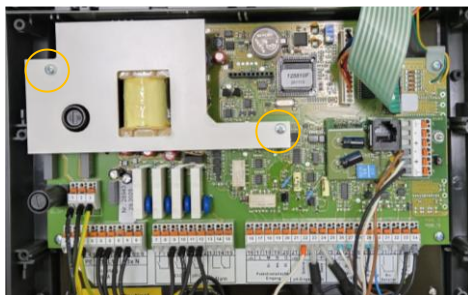


Die Stromausgangskarte wird etwa in der Mitte des Gerätes, rechts neben dem Trafo eingesetzt.

Lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben Abdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.

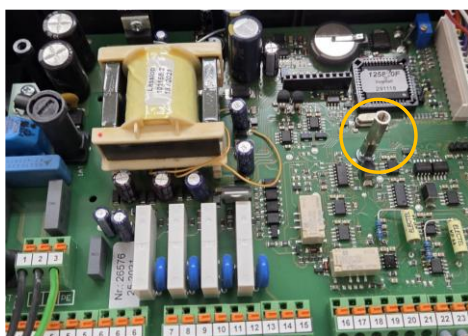

Schrauben Sie den oberen Sechskant-Abstandsbolzen ab und entnehmen Sie die Kunststoffscheibe darunter.


Setzen Sie die Analogausgangskarte mit der zehnpoligen Steckerleiste auf die schwarze zehnpolige Buchsenleiste des Gerätes. Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verbiegen und dass die Karte gerade aufliegt.

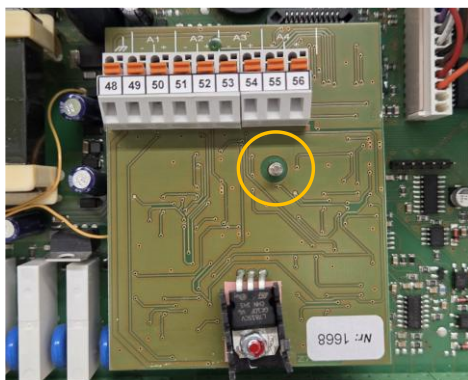

Die Schraube des Abstandsbolzens ragt durch eine Bohrung in der Analogausgangskarte nach oben.

Legen Sie darauf zuerst die Kunststoffscheibe, und schrauben Sie dann den Abstandsbolzen wieder auf.

Bringen Sie die Abdeckung wieder an und fixieren Sie diese mit den beiden Schrauben.

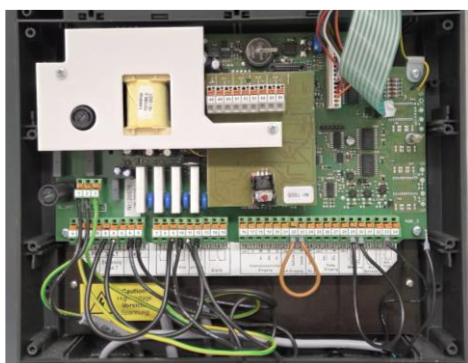

Nach Einschalten der Betriebsspannung erkennt das Gerät die eingesetzte Zusatzkarte. Entsprechend werden die hierfür zugeordnete Funktionen aktiviert und die dazu-gehörenden Einstellungen sind möglich - Siehe Seite 2.

Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Technische Daten siehe Seite 2

Anschlüsse:

48	49	50	51	52	53	54	55	56
	-	+	-	+	-	+	-	+
	A1 (Chlor)		A2 (pH)		A3 (RX)		A4 (Temp)	
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕

Technische Daten:

Zusatzplatine Analogausgang 4 x 0(4) - 20mA, Art.Nr.: 15008
inkl. 2 Abstandsbolzen (10mm und 12 mm) für descon® trol S/R.

galvanisch getrennte Analogausgänge für freies Chlor, pH, Redox und Temperatur
Konfigurierbare Bürde max. 500 Ohm,
Auflösung <0.1 mA, entsprechend den Messwerten und der Temperatur.

EMV: entsprechend DIN EN 50081-1 und 50081-2
Made in Germany

Einstellungen: Menüpunkt Grundeinstellung – Analogausgänge

	Chlor		pH		Redox (mV)		Temperatur
Umstellung	0 – 20 mA oder 4 – 20 mA		0 – 20 mA oder 4 – 20 mA		0 – 20 mA oder 4 – 20 mA		0 – 20 mA oder 4 – 20 mA
Startwert	0,0 mA oder 4 mA		0,0 mA oder 4 mA		0,0 mA oder 4 mA		0,0 mA oder 4 mA
Startwert	0,0 mg/l oder beliebig		2,0 pH oder beliebig		000 mV oder beliebig		0,0 °C oder beliebig
Endwert	20 mA		20 mA		20 mA		20 mA
Endwert	4,00 mg/l oder beliebig		12,0 pH oder beliebig		1000 mV oder beliebig		100 °C oder beliebig
Ausgang	Messwert, Stellgr.1, Stellgr. 2		Messwert, Stellgr.1, Stellgr. 2		Messwert, Stellgr.1, Stellgr. 2		Messwert, Stellgr.1, Stellgr. 2

Fettgedruckt: werkseitige Einstellungen