



Bedienungsanleitung descon® command smart control Art.-Nr. 53100

Vor Inbetriebnahme des Gerätes, Bedienungsanleitung lesen!

Für künftige Verwendung aufbewahren!





DESCON GMBH – INNOVATIVE WASSERTECHNIK

Siemensstraße 10 | 63755 Alzenau | Germany | Telefon: +49 (0)6023 50701-0
Telefax: +49 (0)6023 50 701-20 | info@descon-trol.de | www.descon-trol.de

erklärt hiermit, dass die Mess- und Regelgeräte mit der Serienbezeichnung:

descon® command smart control

übereinstimmen mit den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien:

EMV Richtlinie 2004/108/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

sofern die in der technischen Produktinformation angegebenen Einbau- und Installationsvorschriften eingehalten werden.

Die CE-Kennzeichnung erfolgt aufgrund der Richtlinie 2004/108/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten.

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

- EN 61000 6-13-1(3), VDE 0839 Teil 6-1(3): 2002 (Wohnbereich)
- EN 61000 6-13-2(4), VDE 0839 Teil 6-2(4): 2006 (Industriebereich)
- EN 61326-1: 2006, VDE 0843-20-1: 2006 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte- EMV-Anforderung
- EN 61010-1: 2002-08 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

63755 Alzenau, den 23.11.2018

Bernhard Thoma
Geschäftsführer



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen.....	8
2. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	9
3. Vorhersehbarer Missbrauch	9
4. Funktionsweise	10
5. Anmeldedaten und Benutzerebenen	11
6. Dashboard	14
7. Menü: Einstellungen.....	15
6.1 Relais.....	16
6.1.1 Umwälzpumpe 1 (nur Relais 1).....	16
6.1.2 Umwälzpumpe 2 (nur Relais 2).....	16
6.1.3 Rückspülen.....	17
6.1.4 Nachspülen.....	17
6.1.5 Frischwasserventil	17
6.1.6 Solar	17
6.1.7 Wärmepumpe	17
6.1.8 Wärmetauscher	18
6.1.9 Rinnenreinigung.....	18
6.1.10 UV-Lampe	18
6.1.11 Attraktion 1...3.....	18
6.1.12 Attraktion Benutzerdefiniert.....	18
6.1.13 Unterwasserscheinwerfer (UWS)	19
6.1.14 Bodenablauf.....	19
6.1.15 Dosieren 1 ... 2	19
6.1.16 Dosieren Zeit	19
6.1.17 Eco	19
6.1.18 Alarm (nur Relais 10)	19

6.2 Drehzahlgeregelte Pumpen	20
6.3 Digitale Eingänge	21
6.3.1 Durchflusswächter 1	21
6.3.2 Durchflusswächter 2	21
6.3.3 Hochwasserwarnung	21
6.3.4 Rollladen.....	21
6.3.5 ECO Betrieb	21
6.3.6 Unterwasserbeleuchtung	21
6.3.7 Skimmerschalter 1 & 2.....	22
6.3.8 Attraktion 1...3 / Benutzerdefiniert	22
6.3.9 Rinnenreinigung.....	22
6.3.10 Störung UV	22
6.3.11 Störung Motorschutzschalter 1	22
6.3.12 Störung Motorschutzschalter 2	22
6.3.13 Leermeldung 1 ... 2.....	23
6.3.14 Leermeldung Zeit.....	23
6.3.15 WegeVentil	23
6.3.16 Statusmeldung descon® unides easy	23
6.4 Temperatur Sensor	24
6.5 Analoge Eingänge	25
6.5.1 Füllstandhöhe	25
6.5.2 Betriebsdruck.....	25
6.5.3 Differenzdruck.....	25
6.5.4 Durchflussmenge	25
6.5.5 pH / Chlor / Redox / Benutzerdefiniert.....	26
6.6 DMX.....	27

6.7 E-Mail.....	27
6.8 Netzwerk.....	28
6.9 RS-485.....	29
6.10 Passwort ändern	30
6.11 Firmware updaten	31
6.12 System.....	33
8. Konfiguration.....	33
7.1 Konfigurationen für Relais	33
7.1.1 Zeitsteuerung.....	33
7.1.2 Temperatursteuerung	35
7.1.2.1 Solar	35
7.1.2.1.1 Wärmen	35
7.1.2.1.2 Kühlen	36
7.1.2.1.3 Durchspülen.....	36
7.1.2.2 Wärmepumpe	37
7.1.2.2.1 Heizen	37
7.1.2.2.2 Mindesttemperatur	37
7.1.2.3 Wärmetauscher	38
7.1.2.3.1 Heizen	38
7.1.2.3.2 Nachlauf	38
7.1.3 Rückspülen/ Nachspülen	39
7.1.4 Frischwasserventil	40
7.1.5 Rinnenreinigung.....	41
7.1.6 UV-Lampe	42
7.1.7 Bodenablauf	43
7.1.8 Eco	43
7.2 Konfigurationen für digitale Eingänge	44

7.2.1 Durchflusswächter	44
7.2.2 ECO Betrieb	45
7.2.3 Rolladen	45
7.2.4 Skimmerschalter 1 & 2	46
7.2.5 Statusmeldungen descon® unides easy	47
7.3 Konfigurationen für analoge Eingänge.....	48
7.3.1 Füllstandshöhe	48
7.3.1.1 Zwangsrückspülen	49
7.3.1.2 Zwangseinschaltung Pumpe	49
7.3.1.3 Freigabe Rückspülen	49
7.3.1.4 Trockenlauf	49
7.3.1.5 Einbauhöhe.....	49
7.3.2 Betriebsdruck.....	49
7.3.3 Differenzdruck.....	52
7.3.4 Durchflussüberwachung	52
7.3.5. pH, Chlor, Redox, Benutzerdefiniert.....	53
7.4 Konfigurationen für DMX	54
7.4.1 DMX	54
7. 5 Konfigurationen für RS485 Geräte	56
7.5.1 Std RS485	56
7.5.2 MODBUS.....	57
9. Sprachen.....	59
10. System Info / ?	59
11. Service	60
12. Inbetriebnahme	60
11.1 Inbetriebnahme (schnell)	60
11.1.1 Einfaches Beispiel.....	61

13. Fehlerbehandlung / Überwachung	64
13.1 Fehlerspeicherlöschen / Ansehen	64
12.1.1 Grünes Warnsignal	64
12.1.2 Gelbes Warnsignal.....	66
12.1.3 Rotes Warnsignal	66
12.1.4 Blinksignale Status LED.....	66
12.1.5 Verfügbare Überwachungen	67
14. SD Card	69
15. Laufender Betrieb.....	70
16. Wartung	70
17. Außerbetriebnahme (Winterbetrieb)	70
18. Lagerung.....	70
19. Entsorgung.....	70
20. Technische Daten / Inbetriebnahme Einstellungen.....	71
21. Anhang	72
21.1 ServiceCenter.....	72
1.1 21.2 Anschluss drehzahlgeregelte Umwälzpumpen	76
1.2 21.3 Lokaler Zugriff (ohne Internetanschluss) auf die descon smart control	89
1.3 21.4 Anschluss optionales Zubehör.....	91

1. Allgemeine Informationen

Diese Betriebsanleitung enthält Hinweise die Sie zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren und der Umwelt. Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgsam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung an einem Ort auf, der für alle Anwender dieses Gerätes frei zugänglich ist. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu nicht vorhersehbaren Sachschäden führen. Diese Anleitung spiegelt den momentanen Software- / Hardwarestand des Geräts wider. Änderungen an der Software und Hardware und damit dieser Anleitung sind später jederzeit möglich. Wir empfehlen bei künftigen Softwareupdates stets nach einer aktualisierten Betriebsanleitung nachzufragen.

Verwendete Symbole

Warnende Symbol

	Vorsicht ! Dieses Zeichen weist auf ein potentielles Gefahrenrisiko hin. Die angegebenen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmassnahmen sind unbedingt zu beachten.
--	---

Hinweisende Symbole

	Hinweis ! Dieses Zeichen weist auf wichtige Informationen zu dem Gerät hin. Die Informationen vermitteln Informationen die rund um das Gerät von Nutzen sind oder das Verständnis zu bestimmten Themen erhöhen.
---	--

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät ist eine Mess- und Steuerungsvorrichtung für den ausschließlichen Einsatz im Schwimmbadbereich.

Verwendung:

- Zeitliche Steuerung von Umwälzpumpen
- Temperaturabhängige Steuerung von Vorrichtungen zur Wassererwärmung
- Erfassen von digitalen Eingängen zum Ermitteln von Betriebszuständen und Aktualisierung von elektrischen Vorrichtungen
- Erfassen von analogen (0)4-20mA Stromeingängen zum Ermitteln von Betriebszuständen und Aktualisierung von elektrischen Vorrichtungen
- Auslesen von Betriebsparametern extern angeschlossener RS485 / MODBUS Geräte
- Ansteuern von DMX (512) – fähigen Endgeräten
- Die Bedienung erfolgt über einen Internetbrowser.

3. Vorhersehbarer Missbrauch

- Anschluss von elektrischen Verbrauchern mit einer Last, die für die Relais auf der Leiterplatte ungeeignet bzw. zu hoch sind
- Parallelschalten von Relaiskontakten zwecks Belastungserhöhung
- Das Betreiben von induktiven Verbrauchern / Lasten ohne Entstörmaßnahmen
- Anschluss von Verbrauchern, die nicht vom Gerät zur Auswahl angeboten werden (Schwimmbadabdeckungen, Gartenbewässerung, Garagentore, Hebevorrichtungen, ...)
- Fernaktualisierung von Verbrauchern über Netzwerk / Internet



Vorsicht !

Die oben genannten Einsatzfälle sind teilweise technisch möglich, erfordern jedoch seitens des Betreibers eine Risikoanalyse und Bewertung, gefolgt von Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung.

4. Funktionsweise

Die Command smart control ist eine netzwerkbasierte Vorrichtung zur automatisierten Steuerung von Umwälzpumpen und Temperatur-/Heizungssteuerung.

Das System ist ein Zwei-Prozessor-System mit dem Zweck, eine diversitäre / redundante Zeitüberwachung darzustellen. Ausfälle sollen damit zuverlässig erkannt werden und das System im Fehlerfall in einen sicheren Zustand überführen.

Das Gerät verfügt über interne Monitore, die den Betriebszustand aller internen Ressourcen und Sensorik überwachen. Die verfügbaren Monitore sind im Kapitel Fehlerbehandlung aufgelistet.

Das Gerät stellt nach dem Einschalten eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Router / WLAN Repeater her.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, fragt das Gerät die Uhrzeit bei einem öffentlichen Zeitserver ab. Aus der Antwort des Zeitserver wird die interne Zeitbasis des Geräts eingestellt. Die Uhrzeit wird mit der internen, batteriegepufferten Uhr abgeglichen.

Das Gerät erfasst periodisch alle digitalen / analogen Eingängen, sowie digitale Temperatursensoren. Die Signale werden zur weiteren Auswertung an die jeweiligen Funktionsblöcke innerhalb der Steuerung zugeführt. Das Gerät schaltet die verfügbaren Relais entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers ein, bzw. aus.

Betriebszustände von Relais, digitalen / analogen Eingänge, RS485 Geräten und DMX werden auf dem Startbildschirm dargestellt.

Die Visualisierung und Konfiguration aller erforderlichen Parameter und Werte erfolgt ausschließlich über einen Web-Browser. Der Zugang zu den Parametern ist mit einem Passwort abgesichert.

Jede verwendete Komponente (Relais, digitaler Eingang, analog Eingang, RS485 Gerät, DMX) bekommt eine eigene Kachel auf dem Startbildschirm. Die Kacheln haben je nach Verwendungszweck weitere Optionen, es gibt dazu anwählbare Editiermöglichkeiten.

Das Gerät kann über den Startbildschirm oder per Hardwaretaster auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

5. Anmeldedaten und Benutzerebenen

Ab der Firmware 2.25, ist es möglich zwei Benutzerebenen anzulegen. Diese beiden Ebenen unterscheiden sich in ihren Rechten. So ist es der Kundenebene nicht möglich Hygieneparameter zu ändern oder Umprogrammierungen von Relais, digitalen Eingänge usw. vorzunehmen.

Die Standardanmeldedaten für die jeweiligen Benutzer sind:

Kundenebene: **Benutzer:** **admin**

Passwort: **admin**

Expertenebene: **Benutzer:** **expert**

Passwort: **expert**

In folgender Tabelle können Sie die jeweiligen Rechte entnehmen:

Einstellung	Kundenebene	Expertenebene
Einstellungsmenü Relais	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Filterpumpe	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Digitale Eingänge	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Temperatursensor	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Analog Eingang	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü RS485	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü System	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü-E-Mail	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Netzwerk	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü RS485	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü DMX	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Passwort ändern	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Firmware updaten	Kein Zugriff	Voller Zugriff

Einstellung	Kundenebene	Expertenebene
Einstellungsmenü System	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Einstellungsmenü Service	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Sprache	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Umwälzpumpe 1+2	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Rückspülen / Nachspülen	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Frischwasserventil	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Solar	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Wärmepumpe	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Wärmetauscher	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Rinnenreinigung	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Funktion UV-Lampe	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Attraktionen	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Benutzerdefiniert	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion UWS	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Dosieren 1 + 2	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Dosieren Zeit	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Funktion ECO	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Filterpumpe drehzahlge- regelt	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Digitale Eingang Durchflusswächter	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Digitaler Eingang ECO Betrieb	Eingeschränkter Zugriff	Voller Zugriff
Digitaler Eingang Skimmerschalter	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Analoger Eingang Füllstandhöhe	Kein Zugriff	Voller Zugriff

Analoger Eingang Betriebsdruck	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Analoger Eingang Differenzdruck	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Analoger Eingang Durchflussmenge	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Analoger Eingang pH/Redox/Chlor/T	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Funktion Mess- und Regeltechnik (RS485)	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Funktion DMX (RGB)	Voller Zugriff	Voller Zugriff
Fehlerspeicher Löschen	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Firmware Downloaden	Kein Zugriff	Voller Zugriff
Systemreset / Werkseinstellungen	Kein Zugriff	Voller Zugriff



Hinweis !

Nach Inbetriebnahme wird empfohlen, die jeweiligen Passwörter zu ändern.

Sollte das Passwort der Kundenebene verloren gehen, so kann die Expertenebene, dass Passwort der Kundenebene im Menü „Service“ zurücksetzen.


Sollte das Passwort der Expertenebene verloren gehen, so muss descon kontaktiert werden, um dieses zurückzusetzen.

Hierzu benötigt Descon das Einverständnis des Endkunden

6. Dashboard

Der Startbildschirm, nennen wir es Dashboard, zeigt zu jeder ausgewählten Komponente (Relais, digitale Eingänge, analoge Eingänge, Temperatursensoren, RS485-Geräte und DMX) eine sogenannte Kachel an.

Der Inhalt und die Möglichkeiten dieser Kacheln variiert je nach Typ, der Aufbau ist jedoch immer identisch:

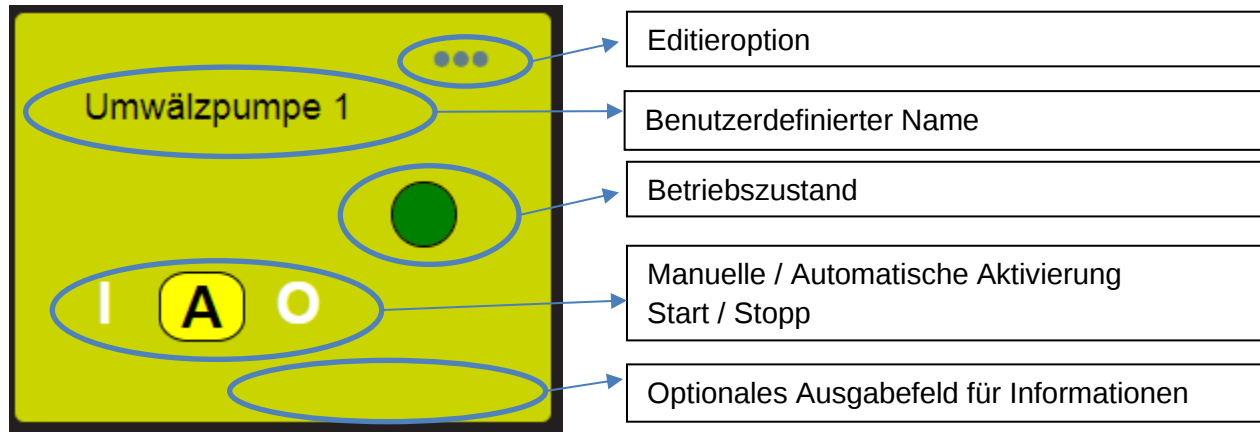

Kacheln, die für Relais verwendet werden, zeigen den Aktuierungszustand des jeweiligen Relais an. Ist das zugehörige Relais an oder aus? Weiterhin erlauben die meisten Relaiskacheln ein manuelles EIN- / Ausschalten des Relais, bzw. auch ein Rücksetzen in den automatischen Modus. In dem Fall übernimmt die Steuerung wieder die Aktuierung der Relais.

Kacheln, die für digitale Eingänge genutzt werden, zeigen bis auf wenige Ausnahmen den Zustand des jeweiligen digitalen Eingangs an: Eingang aktiviert (betätigt) oder Eingang nicht aktiviert (nicht betätigt).


Temperatursensoren nutzen eine Kachel in der die jeweilige Temperatur eines Sensors in °C ausgegeben wird.

Auf den Kacheln, die für analoge Eingänge genutzt werden, wird der physikalische Wert angezeigt, dieser ist in den meisten Fällen ein Druckangabe, eine Füllhöhe oder eine Durchflussmenge. Bei vielen analogen Kacheln wird der gemessene Rohwert in mA im unteren Bereich der Kachel ausgegeben (optionales Ausgabefeld).

Geräte, die über eine Standard RS485- oder MODBUS-Verbindung angeschlossen sind, zeigen verfügbare Wasserwerte an. In den meisten Fällen: pH, Temperatur an der Messzelle, freies Chlor und Redox. Die Ausgabe hängt von der jeweiligen Konfiguration des angeschlossenen Geräts ab.

Eine DMX-Kachel bietet 6 Standardfarben für einen schnellen Zugriff an.

Viele Kacheln bieten am oberen rechten Rand der Kachel eine Editierfunktion an.

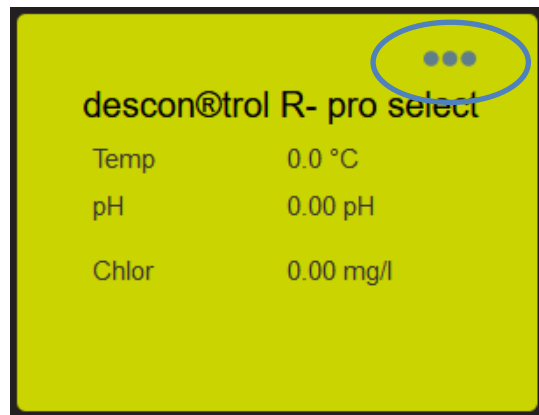


Mit dieser Editierfunktion gelangt man in das Konfigurationsmenü. Klicken Sie auf diese Funktion um mehr zu erfahren.

7. Menü: Einstellungen

Einer der ersten Schritte ist, die benötigten Komponenten auszuwählen, die Sie in Ihrem Umfeld verwenden wollen.

Auf dem Startbildschirm wird oben rechts der Menütitel „Einstellungen“ angezeigt. Die einzelnen Menüeinträge:

- Relais
- Drehzahlgeregelte Pumpen
- Digitale Eingänge
- Temperatur Sensor
- Analogeingang
- E-Mail
- Netzwerk
- RS485
- DMX
- Passwort ändern
- Firmware updaten
- System
- Service

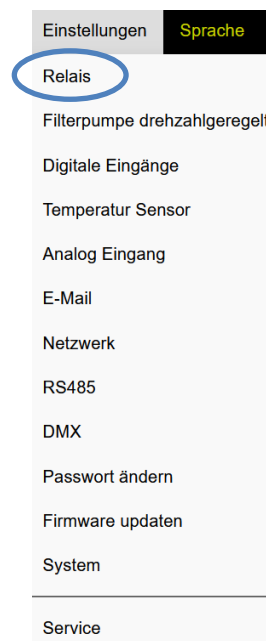

werden im Folgenden beschrieben.

6.1 Relais

Die Steuerung stellt 10 Relais zur Verfügung. Sie legen fest welches Relais für welchen Verwendungszweck genutzt werden soll.

	Hinweis ! Bei der Umschaltung der Filterpumpe in den manuellen Betrieb schalten die Relais in den Modus „AUS“.
---	---

Mögliche Verwendungszwecke sind:

6.1.1 Umwälzpumpe 1 (nur Relais 1)

Einsatz für die 1. 230V Umwälzpumpe, falls nicht benötigt steht das Relais für andere Verwendungen zur Verfügung.

6.1.2 Umwälzpumpe 2 (nur Relais 2)

Einsatz für eine mögliche 2. 230V Umwälzpumpe, falls nicht benötigt steht das Relais für andere Verwendungen zur Verfügung.

	Hinweis ! Die descon smart control ist nur für einen Beckenkreislauf ausgelegt. Wird eine zweite Filterpumpe angeschlosse, so läuft diese immer zeitgleich zu der Umwälzpumpe 1.
---	---

	Vorsicht ! Für das sichere Zusammenspiel zwischen Filterpumpe und der descon Smart Control, wird dringlichst empfohlen einen Strömungswächter (Paddelschalter Art.-Nr. 53062) oder einen Druckmessumformer (Art.-Nr. 53110) zu verbauen. Hiermit wird ein Fehlverhalten der Filterpumpe, z.B. mechanischer Schaden an der Pumpe, überwacht und alle abhängigen Relais abgeschaltet.
---	--

	Vorsicht ! Nur Relais 1 und Relais 2 sind größere Lasten ausgelegt. Der Anschluss von Umwälzpumpen oder ähnlich starker Verbraucher führen zur Beschädigung der Steuerung. Bitte beachten Sie die maximal zulässigen Lasten der jeweiligen Relais
---	--

6.1.3 Rückspülen

Aktivierung eines pneumatisch / hydraulisch betriebene Stangenventils oder Aktivierungsausgang für eine Rückspülautomatik.

6.1.4 Nachspülen

Aktivierung eines pneumatisch / hydraulisch betriebenen Stangenventils.

6.1.5 Frischwasserventil

Aktivierung einer elektrischen Vorrichtung (Magnetventil) zur automatischen Frischwassernachfüllung.

6.1.6 Solar

Aktivierung einer elektrischen Stellvorrichtung, um einen Absorberkreislauf zu aktivieren (typ. Magnetventil oder Stellmotor).

6.1.7 Wärmepumpe

Aktivierung einer Wärmepumpe, je nach Gerät: Potentialfreier Remoteeingang an der Wärmepumpe oder ein EIN- / Aussschalten der Stromversorgung mit Hilfe eines separaten Leistungsschütz.

	Hinweis ! Verfügt die Wärmepumpe nicht über einen potentialfreien Eingang zur Fern-einschaltung, so ist alternativ ein separates 3~ Schütz zu verwenden. Das Relais der Steuerung steuert dabei das Leistungsschütz an. Das Leistungsschütz schaltet die Wärmepumpe EIN / AUS.
---	---

6.1.8 Wärmetauscher

Aktivierung eines Wärmetauschers, die Ansteuerung erfolgt in der Regel über einen Stellantrieb.

	Hinweis ! Für die fachgerechte Umsetzung / Installation ziehen Sie unbedingt einen Heizungsfachmann zu Rate.
---	--

6.1.9 Rinnenreinigung

Aktivierung einer Absperrklappe während der Rinnenreinigung.

6.1.10 UV-Lampe

Aktivierung einer installierten UV-Lampe zur Wasserdeseinfektion.

6.1.11 Attraktion 1...3

Aktivierung einer Wasserattraktion, entweder als potentialfreier Kontakt oder in Verbindung mit einem Leistungsschutz zum EIN- / Ausschalten stärkerer Verbraucher.

	Hinweis ! Ggfls. ist hierfür ein separates 3~ Schütz zu verwenden, wenn die Last am Relais über dessen maximaler Belastbarkeit hinausgeht. Das Relais der Steuerung steuert dabei das Leistungsschütz an. Das Leistungsschütz schaltet die Attraktion EIN / AUS.
---	--

6.1.12 Attraktion Benutzerdefiniert

Aktivierung eines zeitabhängigen, benutzerdefinierten Schaltvorgangs, entweder als potentialfreier Kontakt oder in Verbindung mit einem Leistungsschutz zum Ein- / AUS-schalten stärkerer Verbraucher.

	Hinweis ! Ggfls. ist hierfür ein separates 3~ Schütz zu verwenden wenn, die Last am Relais über dessen maximaler Belastbarkeit hinausgeht. Das Relais der Steuerung steuert dabei das Leistungsschütz an. Das Leistungsschütz schaltet die Attraktion EIN / AUS.
---	--

6.1.13 Unterwasserscheinwerfer (UWS)

Verwendung für einen / mehrere Unterwasserscheinwerfer

6.1.14 Bodenablauf

Verwendung eines installierten Bodenablaufventils

6.1.15 Dosieren 1 ... 2

Aktivierung / Freigabe von bis zu zwei externen Dosiervorrichtungen. Die Schaltaktion wird mit einigen Sekunden Verzögerung, nach Start der Umwälzpumpe, eingeschaltet. Die Aktivierung stoppt, sobald die Filterpumpe stoppt.

6.1.16 Dosieren Zeit

Aktivierung / Freigabe einer Dosiervorrichtung mithilfe von benutzerdefinierten Zeitvorgaben. Die Aktivierung stoppt, sobald die Filterpumpe stoppt.

6.1.17 Eco

Aktivierung / Freigabe eines potentialfreien Kontakts für eine externe Vorrichtung. Die Freigabe erfolgt, sobald die Anlage im ECO-Mode betrieben werden soll (z.B. niedrige Drehzahl bei frequenzge-regelten Pumpen).

6.1.18 Alarm (nur Relais 10)

Aktivierung / Freigabe eines potentialfreien Kontakts bei einem Alarm. Alarme werden gesetzt, sobald aufgrund fehlerhafter Bedingungen ein sicherer Betrieb der Anlage nicht mehr sichergestellt ist. Das Alarmrelais könnte eine akustische / optische Signalisierung nach Außen veranlassen.

	Vorsicht ! Relais 10 ist das einzige Relais, das bei einem Ausfall der Steuerung weiterhin bestromt sein kann. Das Relais behält auch im Fehlerfall als einziges Relais seine Versorgungsspannung.
---	--

Die ersten beiden Relais (Relais 1 und 2) sind in der Ansicht optisch abgegrenzt. Diese sind für größere Lasten und damit für den Betrieb von Umwälzpumpen vorgesehen. Sollten die Ausgänge nicht für eine Umwälzpumpe genutzt werden, können Sie diese Ausgänge anderen angebotenen Verwendungszwecken zuweisen.

Umwälzpumpen lassen sich nur den Relais 1 und 2 zuordnen. Ein Alarmrelais kann nur für Relais 10 angewählt werden.



Hinweis !

Eine einzelne Umwälzpumpe ist an Relais 1 anzuschließen.
Lassen Sie Relais 2 frei oder weisen Sie das Relais anderen Funktionen zu.

Wählen Sie für nicht verwendete Relais die Option „nicht verwendet“ aus. Bei der Auswahl wird der Text der ausgewählten Funktion zunächst in das Namenfeld übertragen. Überschreiben Sie den Text und vergeben Sie einen zutreffenderen Namen falls erforderlich. Es kann u.U. vorteilhafter sein, einen Gerätenamen oder Gerätebezeichnung einzutragen.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite ohne zu speichern mit der „ESC-Taste“ verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

6.2 Drehzahlgeregelte Pumpen

Sie können maximal 2 drehzahlgeregelte Umwälzpumpen konfigurieren. Legen Sie mit der Auswahlbox fest, ob Sie eine Pumpe mit drei oder vier Geschwindigkeiten / Presets verwenden wollen.



Vorsicht !

Für das sichere Zusammenspiel zwischen Filterpumpe und der descon Smart Control, wird dringlichst empfohlen einen Strömungswächter (**Paddelschalter Art.-Nr. 53062**) oder einen Druckmessumformer (**Art.-Nr. 53110**) zu verbauen. Hiermit wird ein Fehlverhalten der Filterpumpe, z.B. mechanischer Schaden an der Pumpe, überwacht und alle abhängigen Relais abgeschaltet.



Hinweis !

Bei Verwendung einer einzigen drehzahlgeregelten Pumpe stellen Sie die 2. Pumpe auf „**nicht verwendet**“ ein.

Beachten Sie, dass bei der Verwendung von zwei Pumpen beide Pumpen gleichzeitig mit den gleichen Drehzahlen angesteuert werden. Beide Pumpen müssen identische Pumpen sein. Die descon smart control kann nur einen Beckenkreislauf bedienen, sind zwei Filterpumpen im Einsatz, so laufen diese immer zusammen.

Sobald Sie eine der beiden möglichen Varianten ausgewählt haben, werden Namen für die 3 bzw. 4 Drehzahlen angeboten. Sie können diese übernehmen oder Bezeichnungen eingeben, die für Ihr Vorhaben besser geeignet sind.

Die Geschwindigkeitsbezeichnungen, die Sie hier vorgeben, werden an anderer Stelle wiederverwendet. Nutzen Sie daher eindeutige Namen.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der „ESC-Taste“, verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“ in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

6.3 Digitale Eingänge

Ähnlich wie bei den Einstellungen der Relais stehen auch hier verschiedene Anwendungsoptionen bereit, aus denen Sie wählen können. Zehn digitale Eingänge lassen sich verschiedensten Anwendungen zuordnen.

6.3.1 Durchflusswächter 1

Verwendung eines Betriebsmittels, welcher bei Anströmung einen Kontakt öffnet (NC) oder schließt (NO). Ein Durchflusswächter dient der Überwachung des Durchflusses.

6.3.2 Durchflusswächter 2

Wie Durchflusswächter 1. Typischerweise setzen Sie einen 2. Durchflusswächter bei der Verwendung von zwei Umwälzpumpen ein.

6.3.3 Hochwasserwarnung

Sie können einen entsprechenden Feuchtigkeitsschalter verwenden, um mögliches Hochwasser in Ihrem Technikraum zu detektieren. Die Anlage wird im Fehlerfall abgeschaltet.

6.3.4 Rollladen

Nutzen Sie das Meldesignal einer Schwimmbadabdeckung, sobald die Abdeckung verfährt. In dem Fall können Sie das Signal verwenden, um die Umwälzpumpe auszuschalten oder mit reduzierter Drehzahl weiter laufen zu lassen.

6.3.5 ECO Betrieb

Nutzen Sie einen Schalter (oder auch das Webinterface), um eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe mit einer reduzierten Drehzahl laufen zu lassen (ECO-Betrieb). Die Funktion ist für Umwälzpumpen, die über ein Relais geschaltet werden, nicht geeignet.


6.3.6 Unterwasserbeleuchtung

Mit einem angeschlossenen Schalter können Sie den Unterwasserscheinwerfer ohne Netzwerkzugang EIN- / Ausschalten.

6.3.7 Skimmerschalter 1 & 2

Verwenden Sie einen Skimmerschalter, um bei Bedarf eine automatische Frischwassernachfüllung zu erreichen.

Verwenden Sie einen zweiten Skimmerschalter „Skimmerschalter 2“, welcher oberhalb des ersten Skimmerschalters verbaut wird, um beispielsweise überschüssiges Wasser, das durch Regen in das Becken gelangt ist, für eine Rückspülung zu nutzen, sofern der Hacken bei „Freigabe Rückspülen“ gesetzt ist.

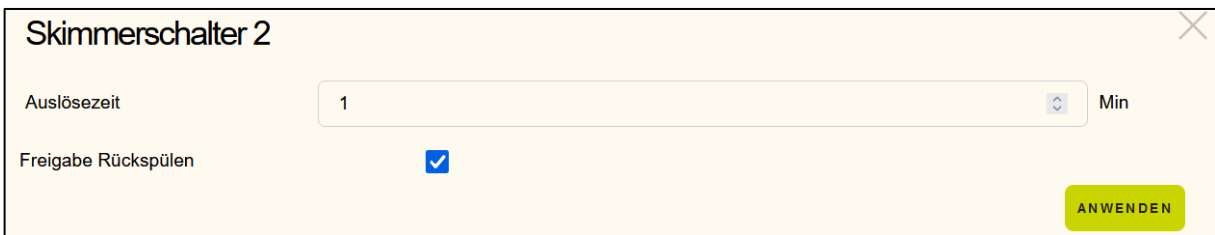

6.3.8 Attraktion 1...3 / Benutzerdefiniert

Ähnlich wie die Funktion Unterwasserbeleuchtung. Mit einem angeschlossenen Schalter können Sie ihre Attraktionen 1...3 und Benutzerdefiniert ohne Netzwerkzugang EIN- / Ausschalten.

6.3.9 Rinnenreinigung

Mit einem installierten Schalter starten Sie den Rinnenreinigungsprozess. Die Steuerung benötigt das Signal, um entsprechende Ein – und Ausschalzeiten für die Absperrklappe einzuhalten.

6.3.10 Störung UV

UV-Lampen für die Desinfektion können über einen Störungsmeldeausgang verfügen. Die Steuerung kann das Signal auswerten und ggfls. die UV-Lampe ausschalten.

6.3.11 Störung Motorschutzschalter 1

Verfügt Ihr Motorschutzschalter über einen Störungsmeldeausgang, so können Sie das Signal nutzen um diese Information der Steuerung mitzuteilen. Abhängig davon werden weitere Geräte abgeschaltet, die von der Umwälzpumpe abhängig sind.

6.3.12 Störung Motorschutzschalter 2

Wie Motorschutzschalter 1. Überwacht jedoch das Störungssignal eines Motorschutzschalters einer zweiten möglichen Umwälzpumpe.

6.3.13 Leermeldung 1 ... 2

Sauglanzen für Wasserpflegeprodukte haben oft einen Leermeldekontakt. Nutzen Sie diese Option, um weitere Dosierungen ihres Algizid oder Flockmittels zu unterdrücken, wenn eine Leermeldung angezeigt wird. Nach erkannter Aktivierung dieses digitalen Eingangs wird das zugehörige Dosierrelais (Dosieren 1 oder 2) gestoppt. Löst die Leermeldung aus, so wird eine E-Mail-Benachrichtigung über den Kanisterzustand an den Benutzer geschickt.

6.3.14 Leermeldung Zeit

Analog zu Leermeldung 1...2. Konfigurieren Sie diesen Eingang, wenn zusätzlich zur Dosierung über Zeit (Dosieren Zeit) eine Leermeldung erfasst werden soll. Eine Leermeldung über diesem Kontakt unterdrückt eine weitere zeitbasierte Dosierung (Dosieren Zeit). Löst die Leermeldung aus, so wird eine E-Mail-Benachrichtigung über den Kanisterzustand an den Benutzer geschickt.

6.3.15 WegeVentil

Das ist der Eingang, den Sie für eine Rückspülautomatik benötigen. Die Rückspülautomatik signalisiert, dass die Umwälzpumpe während der automatischen Positionierung des 6-Wege-Ventils gestoppt werden soll.

	Hinweis ! Es ist erforderlich der Steuerung mitzuteilen, ob es sich bei dem vorgesehenen Schalter / Kontakt um einen Schließer (NO: Normally Open) oder einen Öffner (NC: Normally Closed) handelt. Wenn Sie mit einer descon®backwash Rückspülautomatik arbeiten ist darauf zu achten, dass der ausgewählte digitale Eingang als „Öffner“ konfiguriert wird!
--	--

6.3.16 Statusmeldung descon® unides easy

Mittels dieser Funktion lässt sich der Status bzw. der Betriebszustand einer Elektrolyseanlage anzeigen. Durch Mailversand werden Sie bei anliegender Störung der Elektrolyseanlage direkt benachrichtigt.



6.4 Temperatur Sensor

Ihre Steuerung ist mit einem digitalen ONE-WIRE Bus ausgestattet an dem digitale ONE-WIRE Temperatursensoren betrieben werden. Digitale ONE-WIRE Temperatursensoren sind anhand einer Seriennummer (sogenannter Romcode) eindeutig identifizierbar. Diese Seriennummer wird vom Hersteller des Sensors eingebracht und kann auch nicht geändert werden. Die Steuerung erkennt angeschlossene Sensoren selbsttätig und bietet die erkannten Sensoren mit ihrer jeweiligen Seriennummer für Sie an.

Temperatur Sensor Einstellungen

Nr.	Name	Offset	Seriennummer	Auswahl
1.	Pool	0,0	10 AA 76 D5 01 08 00 C4	10 AA 76 D5 01 08 00 C4
2.	Aussen	0,0	28 5C 13 56 08 00 00 8B	28 5C 13 56 08 00 00 8B
3.	Technik	0,0	28 AE 77 55 08 00 00 11	28 AE 77 55 08 00 00 11
4.	Sensor 4	0,0	00 00 00 00 00 00 00 00	nicht verwendet
5.	Sensor 5	0,0	00 00 00 00 00 00 00 00	nicht verwendet
6.	Sensor 6	0,0	00 00 00 00 00 00 00 00	nicht verwendet

ANWENDEN

Legen Sie fest welcher Sensor (welche Seriennummer) für welche Temperaturmessung vorgesehen ist. Auf der rechten Seite der Konfiguration stehen 6 Auswahlfelder zur Verfügung. Alle erkannten Sensoren sind hier aufgelistet. Selektieren Sie in den gewünschten Zeilen 1 bis 6 einen Sensor, bzw. die zugehörige Seriennummer aus.

Sobald Sie einen Sensor (mit dessen Seriennummer) ausgewählt haben erscheint die ausgewählte Seriennummer im Adressfeld. Prüfen Sie am Schluss, ob Sie nicht versehentlich Sensoren doppelt vergeben haben.

Vergeben Sie sinnvolle Benutzernamen. Möglicherweise werden Sie den Sensor der die Wassertemperatur meist „Pool“ nennen. Einen Sensor, den Sie für die Messung der Außentemperatur vorgesehen haben, werden Sie möglicherweise „Außen“ nennen.

Alle digitalen Temperatursensoren haben eine Fertigungstoleranz. Diese liegt im Bereich $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Das Offsetfeld können Sie verwenden, um Abweichungen zu korrigieren.

**Hinweis !**

Gehen Sie umsichtig mit der Eingabe von Offsets um. Solange Sie keine kalibrierte Referenztemperatur zur Verfügung haben, besteht die Gefahr, dass Sie mögliche Offsets in die falsche Richtung editieren.

Klicken sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der „ESC-Taste“ verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

6.5 Analoge Eingänge

Analoge Eingänge, genauer Stromeingänge erfassen Sensorsignale, die über eine Stromschnittstelle (0)4-20mA verfügen.

6.5.1 Füllstandhöhe

Ein Füllstandsensor ist ein Drucksensor, welcher den hydrostatischen Druck in einer gewissen Wassertiefe erfasst. Nutzens Sie einen Füllstandsensor zum Anzeigen der Füllstandhöhe aber auch um darauf basierend weitere automatische Aktionen abzuleiten (Nachfüllen, Rückspülen, Trockenlauferkennung, Übervoll).

6.5.2 Betriebsdruck

Drucksensor zur Ermittlung des Betriebsdrucks vor dem Filter.

6.5.3 Differenzdruck

Drucksensor zur Ermittlung des Differenzdrucks (Anschluss nach dem Filter). Der Betriebsdruck vor dem Filter ist hier die erste Größe, der zweite Drucksensor, den Sie hiermit festlegen dient in Verbindung mit dem ersten Sensor zur Differenzdruckberechnung.

6.5.4 Durchflussmenge

Ein Durchflussmengenmesser liefert ein Stromsignal, welches dem Volumenstrom in der Rohrleitung entspricht. Sie können den Wert zur physikalischen Anzeige verwenden, aber auch ein automatisches Stoppen der Umwälzpumpe erzwingen, wenn der Volumenstrom unter eine Schwelle fällt.

Starten Sie mit Ihrer Auswahl und wählen Sie die gewünschte Option aus. Definieren sie die elektrischen und physikalischen Eigenschaften des Sensors. Dazu geben Sie an, ob der Sensor ein 0...20mA oder ein 4...20mA Typ ist. Der gebräuchlichste Typ wird ein 4...20mA Typ sein, da hier auch weiterreichende Möglichkeiten bestehen elektrische/ohmsche Fehler zu detektieren.

Legen Sie noch das physikalische Ausgabeformat fest. Ihre Steuerung wird diese Angaben nutzen um Ihnen den echten physikalischen Wert, statt des rohen Sensorwertes anzuzeigen. Der Mindestwert ist der physikalische Wert der einem Strom von (0)4mA entspricht und der Maximalwert ist der physikalische Wert, der einem 20mA Stromsignal entspricht.

Füllstandssensors Längen / Höhenangabe in cm

z.B.: Min = 0, Max = 160, Unit = cm

Sensor für Betriebsdruck / Differenzdruck in bar

z.B.: Min = 0, Max = 1.6, Unit = bar

und bei einem Durchflussmengenmesser in m³/h

z.B.: Min = 0, Max = 25, Unit = m³/h



Hinweis !

Die genauen Angaben hängen vom verwendeten Sensor ab. Details dazu entnehmen Sie dem Typenschild des Sensors.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der „ESC-Taste“ verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

6.5.5 pH / Chlor / Redox / Benutzerdefiniert

Es gibt Mess- und Regelgeräte, welche die eingelesenen Sensorsignale auch an einer Stromschnittstelle ausgeben. Um diese Signale ebenfalls auf der descon smart control zu visualisieren, nutzen Sie die Auswahloptionen pH, Chlor oder Redox. Im folgenden Dialog legen Sie die Grenzwerte für die auszugebenden Werte fest. Mit der Auswahl „Benutzerdefiniert“ können Sie die Funktion des Analogeingangs frei benennen und die gewünschten Grenzwerte individuelle festlegen.

Analog Eingang Einstellungen

Nr.	Benutzername	Auswahl	Type	Min	Max	Unit
1.	Chlor	Chlor	4-20mA	0.0	20	mA
2.	pH	pH	4-20mA	0.0	20	mA
3.	Redox	Redox	4-20mA	4.0	20	mA
4.	Benutzerdefiniert	Benutzerdefiniert	4-20mA	4.0	20	mA

ANWENDEN

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der „ESC-Taste“ verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

	Hinweis ! Die genauen Angaben hängen vom verwendeten Sensor ab. Details dazu entnehmen Sie dem Typenschild des Sensors oder der verwendeten Mess- und Regeltechnik.
---	---

6.6 DMX

Das Gerät stellt eine DMX-Schnittstelle bereit an der sich die üblichen Endgeräte aus dem Bühnen und Theaterbereich anschließen lassen. In der Regel sind dies regelbare Beleuchtungs- und Effektvorrichtungen. Manche Unterwasserscheinwerfer sind ebenfalls mit einer DMX-Schnittstelle ausgestattet, die eine stufenlose Helligkeitssteuerung und Farbmischung ermöglicht.

Legen Sie fest, ob Sie DMX für ein DMX fähiges Endgerät nutzen wollen. Üblicherweise wird das ein DMX fähiger RGB-Unterwasserscheinwerfer oder auch ein Indoor / Outdoor-Scheinwerfer sein. Wählen Sie die Option RGB aus und legen eine DMX-Startadresse fest. Möglicherweise wollen Sie auch noch den Namen Ihres DMX-Endgerätes ändern (z.B. UWS RGB, Floorspot, ...).

6.7 E-Mail

Ihre Steuerung kann bei Fehlern/Alarmen Benachrichtigungen an bis zu drei E-Mail-Empfänger versenden.

E-Mail Einstellungen

e.mail

☐

1.

☒

2.

☐

3.

☐

TEST

ANWENDEN

Geben Sie dazu gültige Empfängeradressen ein und aktivieren Sie die individuelle Benachrichtigung mit der Checkbox neben dem Namen. Die Benachrichtigung können Sie global ein- und ausschalten. Die Empfängeradressen bleiben beim Deaktivieren erhalten.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

	Hinweis ! Öffnen Sie diesen Dialog erneut, um eine Testmail an die ausgewählten Empfänger zu versenden, Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Test“. Je nach Mailclient kann die Aktualisierung eingegangener Mails eine Zeit lang dauern. Aktualisieren Sie ggf. Ihren Posteingang.
---	--

6.8 Netzwerk

Im Netzwerkdialog haben Sie Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen, die von Ihrem Router bereitgestellt wurden. (Standardmäßig ist DHCP ausgewählt, d.h. die lokale Netzwerkadresse wird von Ihrem Router bezogen).

Netzwerk Einstellungen

DHCP ☒

IP-Adresse

192.168.2.150

IPv6-Adresse (local)

FE80::72B3:D5FF:FED2:C005

IPv6-Adresse (öffentlich)

FDEE:569E:153:1:72B3:D5FF:FED2:C005

Mac-Adresse

70:B3:D5:D2:C0:05

NTP ☒

NTP Server

0.pool.ntp.org

Zeitzone

(UTC+01:00) Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris

Sommerzeit

auto

ANWENDEN

Wählen Sie die DHCP-Option ab, um eigene feste IP-Adresse vorzugeben. In diesem Fall müssen Sie die nachfolgenden Einstellungen händisch durchführen:

- IP-Adresse
- Subnetmask
- DNS
- Gateway.

Die Optionen werden eingeblendet sobald DHCP ausgeschaltet wird.

	Hinweis ! Überlassen Sie die Netzwerkeinstellungen einem IT Spezialisten. Fehleinstellungen können dazu führen, dass Ihre Steuerung im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist. Die Einstellung DHCP = aktiviert ist die empfohlene Einstellung.
---	---

Die Steuerung gleicht die batteriegepufferte Uhrzeit mit einem NTP (Network Time Protokoll) Server ab. Alternativ können Sie einen anderen NTP-Server angeben. Sollte es Probleme mit dem NTP-Service geben, lässt sich diese Funktion auch ausschalten (nicht zu empfehlen). Die Uhrzeit wird dabei ausschließlich über die interne batteriegepufferte Uhrzeit bezogen.

Mit der Auswahlbox Zeitzone wählen Sie die Zeitzone, die für Sie geografisch am sinnvollsten ist.

Die Steuerung berücksichtigt automatisch die Umstellung zwischen Sommer und Winterzeit am jeweils letzten Wochenende im März und Oktober. Sollte diese Automatik für Sie ungeeignet sein stellen Sie diese Option von Auto auf Aus zurück.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.

	Hinweis ! Änderungen an den Netzwerkeinstellungen veranlassen einen automatischen Neustart des Systems.
---	--

6.9 RS-485

Sie können ausgewählte Messwerte von bis zu drei externen RS485 oder MODBUS Geräten in Ihr Dashboard integrieren. Unterstützte Geräte sind

- mypoolcontrol (Std Rs485 Protokoll)
- descon trol R Serie (Std Rs485 Protokoll)
- descon XV (Modbus Protokoll)

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Typenliste aus. Stellen Sie die Busadresse auf den passenden Wert ein, der mit Ihrem Gerät übereinstimmt. Den Gerätenamen können Sie bei Bedarf ändern.

**Hinweis !**

Sollte es sich um die Variante mypoolcontrol chlorfrei handeln, so ist die **Busadresse 16** zu wählen.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

6.10 Passwort ändern

Das Gerät wird mit den Standardpasswörtern:

Kundenebene:

Benutzername: admin

Passwort: admin

Expertenebene:

Benutzername: expert

Passwort: expert

ausgeliefert.

Wie bei jedem passwortgeschützten Zugang sollten Sie diese Angaben unbedingt ändern. Geben Sie dazu einen neuen Usernamen und Passwort ein.

**Hinweis!**

Um ein neuen Benutzernamen und Passwort anzulegen, müssen Sie mit dem bestehenden Benutzernamen / Passwort eingeloggt sein.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.



Hinweis!

Sollte der Softwarestand älter als 2.25 sein, so lauten die Standardanmeldedaten:

Benutzer: admin

Passwort: admin

6.11 Firmware updaten

Softwareupdates werden auf der SD-Karte in dem **bin** Verzeichnis abgelegt. Firmwaredateien tragen den Namen „firmware“. Die Versionsnummer wird als Dateierweiterung angezeigt. Eine Firmwareversion wird in dieser Ansicht zum Beispiel als firmware.222 aufgelistet. Wählen Sie die Versionsnummer aus, die Sie installieren möchten. Der ausgewählte Dateiname wird unten angezeigt.

Klicken Sie unten rechts auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Der Aktualisierungsvorgang dauert ca. 60 Sekunden, der Browser versucht in der Zwischenzeit den Startbildschirm zu aktualisieren.

Sollte nach einer Minute keine Aktualisierung stattgefunden haben, müssen Sie den Startbildschirm händisch aktualisieren (typischerweise mit der Tastenkombination STRG R, Funktionstaste F5, im Browser über das Kontextmenü oder im jeweiligen Browsermenü).

Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Die microSD-Karte aus der spannungslosen smart control herausnehmen.
2. Diese mithilfe des beiliegenden SD-Karten-Adapters in einem PC/Laptop stecken.
3. Es öffnet sich nun ein Dialogfenster der mit verschiedenen Verzeichnissen. Hier befindet sich ein „bin-Ordner“. In diesem Ordner ziehen Sie die Ihnen zugeschickte Firmware hinein.

Name	Änderungsdatum	Typ
bin	01.01.2098 00:00	Dateiordner
datalog	01.01.2098 00:00	Dateiordner
dataset	01.01.2098 00:00	Dateiordner
debuglog	01.01.2098 00:00	Dateiordner
femlog	01.01.2098 00:00	Dateiordner
temp	21.02.2022 14:18	Dateiordner

4. Setzen Sie nun die microSD-Karte wieder in die smart control ein und setzen Sie diese wieder unter Spannung.
5. Nach ca. 1 Minute haben Sie wieder Zugriff auf die Anlage.

6. Im Webinterface gehen Sie auf „Einstellungen“ – „Firmware updaten“ und wählen die eingefügte firmware aus. Bestätigen Sie mit „anwenden“




7. Die smart control installiert nun die neue firmware und startet die Anlage neu. Dieser Vorgang kann bis zu 1 Minute dauern.

Ab der Firmware **2.19** ist ein Softwareupdate aus der Ferne möglich. Hier signalisiert eine grüne Wolke neben den Signaldreiecken, ob eine neue Software zur Verfügung steht.



Durch Klicken auf die grüne Wolke öffnet sich ein Dialogfenster, wo die neueste Software farblich grün hinterlegt, angezeigt wird.

Durch Anklicken der farblich hinterlegten Software und bestätigen durch den Button „Anwenden“ starten sie den Downloadvorgang. Nach erfolgreichem Download können Sie durch erneutes Bestätigen die Installation starten.

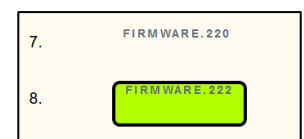

Hinweis!

Ab Geräten mit der **Seriennummer 210 oder größer** entfällt die SD-Karte im Gerät. Ein Softwareupdate ist nur noch über den Download möglich.

6.12 System

Mit dem System Menüpunkt können Sie über den Startbildschirm einen Systemreset auslösen. Alle Einstellungen bleiben erhalten. Das ist gleichbedeutend mit einem Neustart.

Sie können ebenso das Rücksetzen auf Werkseinstellungen veranlassen. Alle Ihre Einstellungen sind dabei verloren, der Startbildschirm ist danach leer, die Log-In Daten wieder auf:

Benutzername:	admin	/	expert
Passwort:	admin	/	expert

zurückgesetzt.

8. Konfiguration

Nachdem Sie die verschiedenen Komponenten ausgewählt haben werden, diese als Kacheln auf dem Startbildschirm angezeigt. Nun werden die einzelnen Kacheln/Komponenten individuell konfiguriert. Das sind z.B. Einschaltzeiten der Umwälzpumpe, Temperaturschwellen zu dem Solar oder Heizungssteuerung, Grenzwerte für Betriebsdruck oder Differenzdruck, gewünschte Aktionen bei verschiedenen Füllstandhöhen, etc.

Im Folgenden wird auf die Konfigurationsmöglichkeiten näher eingegangen. Es wird aufgelistet welche Konfigurationen bei welchen Komponenten zur Verfügung stehen

7.1 Konfigurationen für Relais

7.1.1 Zeitsteuerung

Die Komponenten:

- Umwälzpumpe (drehzahl geregelt und relaisgesteuert)
- Unterwasserscheinwerfer (UWS)
- Attraktion 1 ... 3
- Attraktion benutzerdefiniert
- Dosieren Zeit

bieten eine zeitbasierte Steuerung an. Klicken Sie dazu auf die drei Editierpunkte, rechts oben in den genannten Kacheln. Es öffnet sich der Dialog „Zeitsteuerung“:

Zeitsteuerung

Benutzerdefiniert
☒

1.

Mo
☒
Di
☒
Mi
☒
Do
☒
Fr
☒
Sa
☒
So
☒

Start
☒
08:00

Stop
20:00

Start
☐
09:00

Stop
19:00

Start
☐
10:00

Stop
18:00

Start
☐
10:00

Stop
17:00

2.

Mo
☒
Di
☒
Mi
☒
Do
☒
Fr
☒
Sa
☒
So
☒

Start
☐
20:00

Stop
08:00

Start
☐
19:00

Stop
09:00

Start
☐
18:00

Stop
10:00

Start
☐
17:00

Stop
10:00

ANWENDEN

Sie können maximal zwei Wochensets, jeweils von Montag bis Sonntag mit unterschiedlichen Einschaltzeiten pro Woche nutzen, siehe obere Abbildung. Zum Beispiel sollen montags bis freitags andere Einschaltzeiten gelten. In dem Fall wählen Sie für die erste Woche Montag bis Freitag aus. In der 2. Woche wählen Sie nur Samstag bis Sonntag aus.

Pro Woche stehen bis zu 4 verschiedene Einschaltbereiche zur Verfügung. Aktivieren Sie die Zeitbereiche, die Sie nutzen wollen. Entfernen Sie das Häkchen für die alternativen Zeiten, die Sie nicht nutzen wollen.

Wird die Zeitsteuerung von einer **drehzahlgeregelten Pumpe** benutzt, erscheint zusätzlich noch die Angabe der Drehzahlen. Wählen Sie in dem Fall die Drehzahl aus, die Sie in dem jeweiligen Zeitabschnitt nutzen wollen.

Wird die Zeitsteuerung von einer **Attraktion 1-3** benutzt, erscheint zusätzlich eine Checkbox „Benutzerdefiniert“. Wird hier der Haken gesetzt, so kann die **Attraktion 1-3 unabhängig** von der Filtersteuerung betrieben werden. D.h. die ausgewählten Relais bleiben unabhängig von der Filterpumpe geschaltet, auch wenn diese manuell ausgeschaltet ist.

Achtung!

Diese Funktion nur Nutzen bei Ansteuerung von Schwimmbadunabhängigen Geräten. Bei falscher Nutzung besteht hier ein erhöhtes Risiko. Nutzung auf eigene Verantwortung!

Der Betrieb eines Solarabsorbers erfordert einen Differenzregler. In diesem Fall werden 2 Temperaturwerte benötigt, die miteinander verglichen werden. Hierbei es die Differenz zwischen dem Bezugssensor (Wassertemperatur, Pool) und der Referenz (Außentemperatur). Ist die Differenz von Außentemperatur zu Bezugstemperatur größer als die angegebene Differenz wird der Absorberkreislauf geöffnet, bzw. die zugehörige Stellvorrichtung angesteuert. Der Absorberkreislauf wird geschlossen, sobald der Sollwert erreicht ist, oder die Temperaturdifferenz zu gering geworden ist. Das ist der Fall, wenn die Außentemperatur (Wolken, Beschattung, Regen, ...) die Wassertemperatur unterschreitet.

Der Hysterese-Wert verhindert ein zu häufiges an und ausschalten bei kleinsten Abweichungen um den Sollwert / Differenzwert.

Hysterese besagt, dass bei Erreichen des Sollwerts der Absorberkreislauf zunächst schließt. Der Absorberkreislauf öffnet erst wieder, wenn die Bezugstemperatur unterhalb der eingestellten Hysterese-Schwelle fällt.

Bei Verwendung einer drehzahlgeregelten Umwälzpumpe, kann eine gewünschte Drehzahl im Solarbetrieb konfiguriert werden, in welcher die Umwälzpumpe laufen soll.

Beispiel:

Der Sollwert beträgt 27°C, Bezugstemperatur fällt unter $27 - 1(\text{Hysterese}) = 26^\circ\text{C}$, dann erst schaltet der Absorberkreislauf wieder ein.

Mit der Funktion „Drehzahl“ kann man bei drehzahlgeregelten Umwälzpumpen, die Geschwindigkeit der Umwälzpumpe höher fahren lassen, wenn der Solarabsorber dazugeschaltet wird.

7.1.2.1.2 Kühlen

Es kann Anwendungsfälle geben, bei denen die Oberfläche des Absorberfelds zum Senken der Wassertemperatur genutzt werden soll. In der Regel wird das nachts der Fall sein, um den größtmöglichen Effekt zu generieren. Die Einstellungen sind identisch denen beim Wärmen. Als Differenzwert sollten Sie einen deutlich höheren Wert als beim Wärmen einstellen (mindestens 5°C Differenz). Das heißt, es muss Außen deutlich kühler als die Wassertemperatur sein, damit sich ein akzeptabler Kühleffekt einstellen kann.

7.1.2.1.3 Durchspülen

Durchspülen ist bei längeren Standzeiten sinnvoll, um die Gefahr einer Verkeimung des ruhenden Wassers im Absorberfeld zu verringern. Der Anwendungsfall ist: Wassertemperatur ist erreicht, der Absorber ruht, heizt sich aber dennoch weiter auf, es wird kein Wasser getauscht. An dieser Stelle lässt sich ein Zwangsspülen vorsehen. Geben Sie dazu eine Dauer im Bereich von ein paar wenigen Minuten an, sowie eine Wiederholperiode in Stunden.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch mit anklicken des „X“ oben in der rechten Ecke des Dialogfensters.

7.1.2.2 Wärmepumpe

Temperatursteuerung

Wärmepumpe

Bezug

descon®trol XV- Serie

Referenz

Außentemperatur

☒

Heizen

Sollwert

28.0 °C

Hysterese

1.0 °C

☐

min. Außen

Sollwert

24.0 °C

Hysterese

1.0 °C

☒

Vorrang Solar

☒

Zeiteinstellung

1.

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

Start

Stopp

Start

Stopp

☐

08:00

20:00

☒

09:00

19:00

Start

Stopp

Start

Stopp

☐

10:00

18:00

☐

10:00

17:00

ANWENDEN

7.1.2.2.1 Heizen

Bei Verwendung einer Wärmepumpe geben Sie lediglich den gewünschten Sollwert und eine geeignete Hysterese vor. Wenn Sie mit zusätzlich zu einer Wärmepumpe einen Solarabsorber verbaut haben, können Sie mit der Funktion „Vorrang Solar“, dem Solarabsorberkreislauf Vorrang geben, sofern die Außentemperatur ausreichend hoch ist.

Mit den Zeiteinstellungen können Sie festlegen zu welchen Zeiträumen die Wärmepumpe laufen darf.

7.1.2.2.2 Mindesttemperatur

Zusätzlich haben Sie die Option eine Mindestaußentemperatur einzubeziehen, d.h. liegt die Referenztemperatur (z.B. Außentemperatur) unterhalb einer Schwelle soll die Wärmepumpe nicht einschalten, der Betrieb einer Wärmepumpe ist dann häufig unwirtschaftlich. Entscheiden Sie ob das für Ihren Anwendungsfall sinnvoll ist, falls nicht benötigt, entfernen Sie das Häkchen.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

7.1.2.3 Wärmetauscher

Temperatursteuerung

Wärmetauscher

Bezug

descon@trol XV- Serie

☒

Heizen

Sollwert

28.0 °C

Hysterese

1.0 °C

☐

Nachlauf

Dauer

1 Min.

☐

Vorrang Solar

☒

Zeiteinstellung

1.

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

Start

Stopp

Start

Stopp

☒

08:00

20:00

☐

09:00

19:00

Start

Stopp

Start

Stopp

☐

10:00

18:00

☐

10:00

17:00

ANWENDEN

7.1.2.3.1 Heizen

Bei Verwendung eines Wärmetauschers geben Sie, wie auch bei der Wärmepumpe, den gewünschten Sollwert und eine geeignete Hysterese vor. Wenn Sie mit zusätzlich zu einem Wärmetauscher einen Solarabsorber verbaut haben, können Sie mit der Funktion „Vorrang Solar“, dem Solarabsorberkreislauf Vorrang geben, sofern die Außentemperatur ausreichend hoch ist.

Mit den Zeiteinstellungen können Sie festlegen zu welchen Zeiträumen die Wärmepumpe laufen darf.

7.1.2.3.2 Nachlauf

Die Nachlaufoption verhindert ein Überhitzen der Kunststoffrohrleitungen, sobald die Filterpumpe ausgeschaltet wird und der Wärmetauscher vorher noch in Betrieb war. Der Nachlauf erzwingt ein Weiterlaufen der Umwälzpumpe, um die überschüssige Wärme aus dem Wärmetauscher abzutransportieren.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

Die Nachlaufzeit verkürzt sich automatisch, wenn der Wärmetauscher beim Stopp der Umwälzpumpe bereits einige Zeit ausgeschaltet war.

7.1.3 Rückspülen/ Nachspülen

Um die Rückspül- / Nachspüloptionen zu konfigurieren, klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der jeweiligen Kachel. Es öffnet sich dann das Dialogfenster „Rückspülen“.

Rückspülen

Mode

auto

Rückspüloption

descon Backwash

Periode

jede Woche

Wochentag

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Start

22:00

Rückspüldrehzahl

mittel

Nachspüldrehzahl

langsam

Rückspülzähler

7

ANWENDEN

Sie können die Rückspüloption mit der Modus-Einstellung „Aus“, „Manuell“ oder „Automatisch“ einstellen. Stellen Sie den Modus auf Manuell, dann wird nach dem Abspeichern ein Rückspülvorgang angestoßen.

	Hinweis !
Der Modus ist nach einer manuellen Betätigung auf „Aus“ gestellt. Beachten Sie es, den Modus wieder zurück auf „Auto“ oder ggf. auf manuell zu stellen, um fortzufahren.	

Im Auto-Betrieb wird der Rückspülvorgang, basierend auf den nachfolgenden Parametern gestartet. Zunächst müssen Sie wählen, ob Sie ein Stangenventil oder eine Rückspülautomatik verwenden. Stellen Sie eine der beiden Optionen als Rückspüloption ein. Wählen Sie die Wiederholrate des Rückspülvorgangs.

Zu Auswahl stehen: „jede Woche“, „alle 2 Wochen“, „alle 3 Wochen“ und „alle 4 Wochen“

Legen Sie den Wochentag fest. Sie können alle Wochentage anwählen. Sind alle Wochentage angewählt, wird in der angewählten Wochenperiode jeden Tag rückgespült.

Geben Sie eine Uhrzeit vor, an dem die Rückspülung erfolgen soll.

Wenn Sie ein Stangenventil nutzen, wird die Angabe von Rückspüldauer bzw. auch Nachspüldauer angezeigt. Geben Sie hier ein wie lange der Rückspül- / Nachspülvorgang dauern soll. Diese Angabe entfällt, wenn Sie eine Rückspülautomatik gewählt haben.

Bei Verwendung von drehzahlgeregelten Umwälzpumpen, ist die Angabe der gewünschten Geschwindigkeit erforderlich. Üblicherweise wird eine hohe Geschwindigkeit beim Rückspülen und eine niedrigere Drehzahl beim Nachspülen gewählt.



Hinweis !

Beim Betrieb von 2 Umwälzpumpen wird die 2. Umwälzpumpe während des Nachspülens ausgeschaltet.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

Der Rückspülvorgang kann auch über die Kachel auf dem Startbildschirm gestartet werden. Klicken Sie dazu auf das <I> Symbol (manuelle Aktivierung AN).

Zum Abbrechen eines bereits aktivierten Rückspülvorgang klicken Sie auf das <O> Symbol (manueller Stopp).

Ein Rückspülzähler im unteren Bereich des Dialogs zeigt die bisherige Anzahl der erfolgreich durchgeführten Rückspülungen an. Wird dieser Vorgang vorzeitig abgebrochen, zählt der Rückspülzähler nicht hoch.

7.1.4 Frischwasserventil

Wenn Sie ein Frischwasserventil zum Nachfüllen ausgewählt haben, klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann das Dialogfenster „Frischwasser“.

Frischwasser

Max. Dauer

120

Min

ANWENDEN

Hier geben Sie die maximal zulässige Nachfüllzeit für Frischwasser vor. Wird die angegebene Zeit bei der Frischwassernachfüllung überschritten, erfolgt eine Zwangsabschaltung der Filterpumpe.

	Hinweis ! Die Nachspeisung wird abgebrochen, wenn ein möglicher angeschlossener Skimmerschalter mindestens 1 Minute als deaktiviert erkannt wurde.
---	---

	Vorsicht ! Eine zu groß gewählte Maximaldauer kann zu Überschwemmungen führen. Elektrische Vorrichtungen können dabei Schaden erleiden oder es kann zu Gefahren für Umwelt, Tier und Mensch kommen. Wählen Sie die Maximalzeit sorgfätig aus.
---	--

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

7.1.5 Rinnenreinigung

Wenn Sie eine Absperrklappe zum Rinnenreinigen ausgewählt haben, klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der oberen rechten Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Rinnenreinigung Dialog.

Rinnenreinigung ✕

Einschaltverzögerung

120 ⬇ ⬆ s

Ausschaltverzögerung

60 ⬇ ⬆ s

ANWENDEN

	Hinweis ! Sie benötigen auch einen Schalter (Einstellungen: digitale Eingänge), um der Steuerung den Beginn einer Rinnenreinigung zu signalisieren.
---	--

Nach dem Betätigen des Schalters für die Rinnenreinigung stoppt, zunächst die Umwälzpumpe. Nach der eingestellten Zeit für die Einschaltverzögerung öffnet die Absperrklappe.

Sobald die Rinnenreinigung beendet werden soll, betätigen Sie den entsprechenden Schalter, um das Ende der Rinnenreinigung zu signalisieren.

Die Umwälzpumpe und die Absperrklappe bleibt noch für die eingestellte Ausschaltverzögerung offen. Nach Ablauf dieser Zeit schließt die Absperrklappe. Geben Sie für Einschalt- und Ausschaltverzögerung geeignete Werte an.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.


Die Rinnenreinigung kann auch über die Kachel auf dem Startbildschirm gestartet werden. Klicken Sie dazu auf das <I> Symbol (manuelle Aktivierung AN).

Zum Abbrechen klicken Sie auf das <O> Symbol (manueller Stopp).

7.1.6 UV-Lampe

UV-Lampen sind unterstützende Vorrichtungen zur Desinfektion des Badewassers. Die UV-Lampe wird nach einer kleinen Verzögerung geschaltet, sobald die Umwälzpumpe im normalen Zeitbetrieb läuft.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der oberen rechten Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zur UV-Lampe.

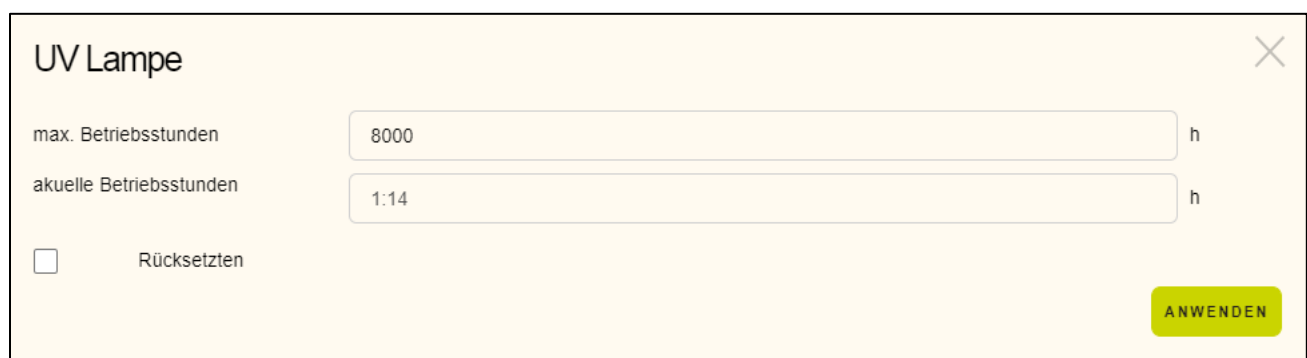

UV Lampe

max. Betriebsstunden 8000 h

aktuelle Betriebsstunden 1:14 h

☐ Rücksetzen

ANWENDEN

UV-Lampen haben eine begrenzte Lebensdauer. Die maximale Brenndauer, welche der Hersteller vorgibt, geben Sie im Feld max. Betriebsstunden vor.

Das Feld aktuelle Betriebsstunden ist nicht editierbar, es zeigt die aktuellen Betriebsstunden an.

Falls die Lampe gewechselt wurde oder die aktuelle Betriebsdauer aus anderen Gründen zurückgesetzt werden muss, so setzen Sie das Häkchen bei „Rücksetzen“ und Speichern den Dialog ab. Setzen Sie das Häkchen nur, wenn es triftige Gründe gibt.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.


7.1.7 Bodenablauf

Sie können ein Bodenablaufventil in die Steuerung einbeziehen, um das Ventil

- Immer
- nur beim Rückspülen
- nur im ECO-Betrieb

zu öffnen.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zum Bodenablauf.

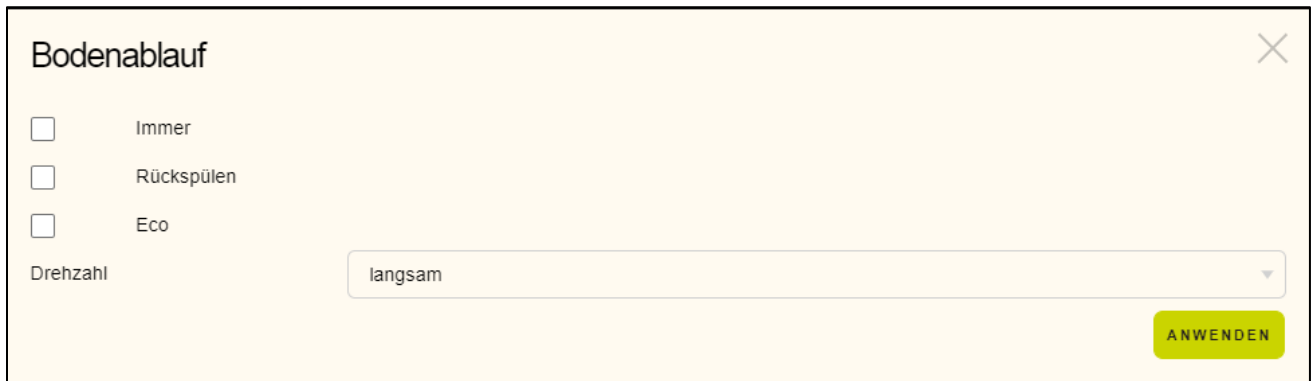

Wählen Sie alle Optionen aus, die Sie nutzen wollen.

Bei der Verwendung von drehzahlgeregelten Pumpen können Sie angeben, welche Drehzahl dem ECO-Mode entspricht. Die Option ECO Mode wird an anderer Stelle erläutert. In den meisten Fällen ist es eine langsame Geschwindigkeit.


Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.

7.1.8 Eco

Das ECO-Relais nutzen Sie, um z.B. einem potentialfreien Eingang von externen Geräten mitzuteilen, dass Ihre Anlage mit reduzierter Leistung betrieben werden soll.

Externe Dosierpumpen können das Signal auswerten und ihrerseits ebenso ein anderes Programm fahren.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der oberen rechten Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann das Dialogfenster „ECO“.

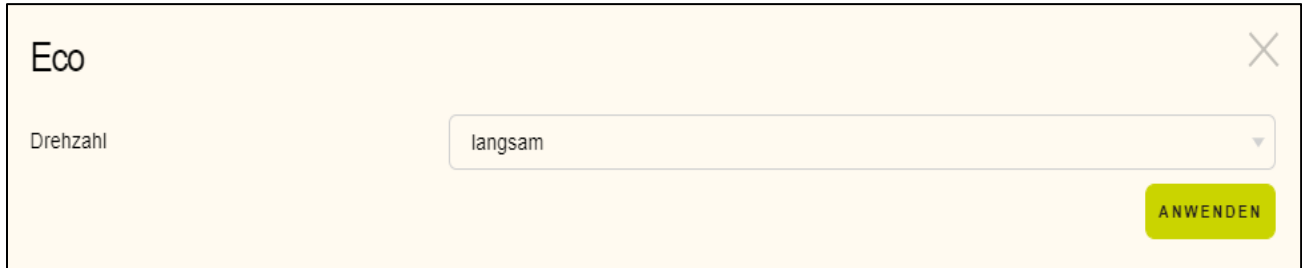

Geben Sie die Drehzahl der Umwälzpumpe vor, die beim Betätigen / Aktivieren der ECO Funktion wirksam sein soll.


	Hinweis ! Sie benötigen auch einen Schalter (Einstellungen: digitale Eingänge), um der Steuerung den Beginn des ECO-Modus zu signalisieren.
---	--

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste, verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.

7.2 Konfigurationen für digitale Eingänge

7.2.1 Durchflusswächter

Bei der Verwendung eines Durchflusswächters ist die Angabe einer maximal erwarteten Auslösezeit einzustellen. Der Durchflusswächter wird im Fehlerfall (zu geringer Durchfluss erkannt) die Anlage stoppen. Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zum Durchflusswächter.

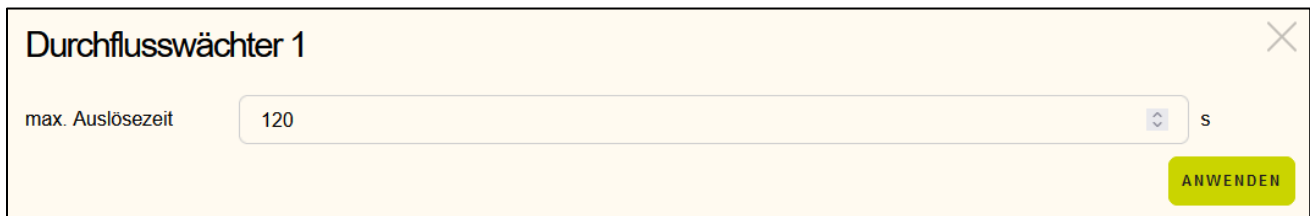



Hinweis !

Es ist möglich, dass die Umwälzpumpe unter bestimmten Bedingungen eine Zeit lang Luft ansaugt. Stellen Sie die Auslösezeit groß genug ein, damit die Anlage nicht vorzeitig abschaltet.

Geben Sie eine maximale Auslösezeit vor (Wert zum Überwachen eines maximal zulässigen Differenzdruck). Bei Überschreiten der maximale Auslösezeit wird die Umwälzpumpe gestoppt

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

7.2.2 ECO Betrieb

Mit einem digitalen Eingang, bzw. einem angeschlossenen Schalter können Sie die Anlage in den ECO-Betrieb stellen. Das ist sinnvoll bei der Verwendung von drehzahlgeregelten Umwälzpumpen. Bei der Verwendung von Standardumwälzpumpen, die über ein Relais betrieben werden, ist diese Option ohne Bedeutung.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zum Durchflusswächter

ECO Betrieb

Drehzahl

langsam

ANWENDEN

Geben Sie die Drehzahl vor, welche beim Betätigen des ECO-Schalters verwendet werden soll. Sobald Sie den Schalter betätigen, ist auch die Verbindung zu anderen Komponenten, die auf ECO-Betrieb reagieren geschlossen. (siehe dazu auch ECO-Relais, Bodenablaufventil)

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des X, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

7.2.3 Rolladen

Beim Verfahren von Rollläden / Schwimmbadabdeckungen kann das Signal einer Rollladensteuerung herangezogen werden, um die Umwälzpumpe mit einer langsameren Drehzahl oder sogar komplett

auszuschalten. Dies ist erforderlich, um zu verhindern, dass die Abdeckung durch die Wasserströmung verkantet. Im Fall von Standardumwälzpumpen, die über ein Relais betrieben werden, ist diese Option ohne Bedeutung. Diese Pumpen werden beim Verfahren ausgeschaltet.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog, um die Geschwindigkeit einer drehzahlgeregelten Umwälzpumpe beim Verfahren der Rollläden festzulegen.

Rolladen

Drehzahl

langsam

ANWENDEN

Geben Sie die Drehzahl vor, welche bei der Rollladenrückmeldung verwendet werden soll. Ist der Rollladen in Bewegung (AUF/ZU), werden die Attraktionen 1 bis 3 abgeschaltet.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des X, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.

	Vorsicht ! Die in der Betriebsanleitung beschriebene descon Smart Control ist ein Schwimmbad-Management-System für den ausschließlichen Einsatz im Schwimmbadbereich. Der Anschluss und die Steuerung von Verbrauchern, die nicht vom Gerät zur Auswahl angeboten werden, sind nicht zulässig. Die Ansteuerung einer Schwimmbadabdeckung aus der Ferne mit der Smart Control ist aufgrund sicherheitsrelevanter Aspekte nicht zulässig.
---	--

7.2.4 Skimmerschalter 1 & 2

Der Skimmerschalter reagiert auf Wellenschlag und kann bei Badebetrieb mehrmals hintereinander den Zustand wechseln. Um ein zu häufiges An- und Ausschalten des Frischwasserventils zu verhindern, ist eine Mindestwartezeit vorzugeben. Ist innerhalb dieser Wartezeit der Skimmerschalter permanent im gleichen Zustand (offen oder geschlossen, je nach Ausführung) so ist das Signal am digitalen Eingang als verlässlich einzustufen. Eine entsprechende Frischwasseraktion kann dann je nach Schalterzustand eingeleitet werden.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog um die Auslösezeit (Entprellzeit) festzulegen.

Skimmerschalter

Auslösezeit

1

Min

ANWENDEN

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

Bei Verwendung eines zweiten Skimmerschalters, können Sie die Funktion „Freigabe Rückspülen“ auswählen. Hier wird beim Auslösen des zweiten Skimmerschalters, eine Zwangsrückspülung ausgelöst.

Skimmerschalter 2

Auslösezeit

1

Min

Freigabe Rückspülen


☒

ANWENDEN

7.2.5 Statusmeldungen descon® unides easy

Nutzen Sie die Statusanzeigen, um die descon® unides easy zu Überwachung. Mit der Funktion „Elektrolyse“ überwachen Sie den Betriebszustand der Elektrolyse und können einsehen, ob diese produziert oder sich im Standby-Modus befindet.

Mit der Funktion „Elektrolyse Störung“ erkennen Sie, ob die Anlage auf Störung ist. Löst eine Störung aus, dann werden Sie direkt mittels Mailversand benachrichtigt.

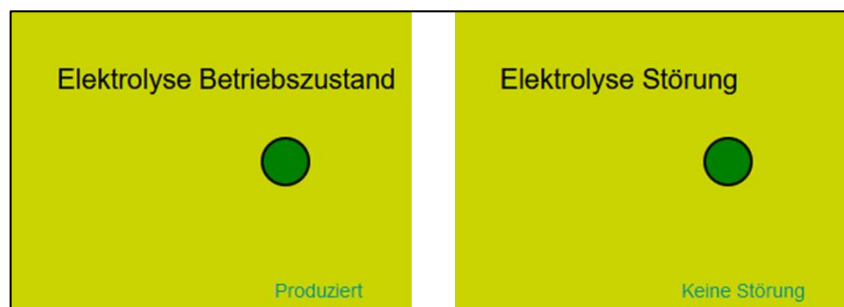

7.3.1.1 Zwangsrückspülen

Stellen Sie einen Füllstand ein, um beim Erreichen dieses Füllstands eine Rückspülung zu erzwingen. Dies kann sinnvoll sein, um mögliches Regenwasser, welches den Pegel hat ansteigen lassen, für eine Rückspülung zu nutzen. Der Rückspülvorgang erfolgt gemäß der in der Kachel „Rückspülung“ eingestellten Werte.

7.3.1.2 Zwangseinschaltung Pumpe

Bei Überschreitung des Wertes „Zwangseinschaltung Pumpe“, schaltet sich die Filterpumpe automatisch ein, sofern der Zustand der Filterpumpe sich auf „Aus“ befand. Dies kann sinnvoll sein, wenn außerhalb der Filterzeiten der Wasserstand plötzlich steigt, beispielsweise durch Betreten des Pools von mehreren Personen. Benutzt man eine drehzahlgeregelte Pumpe, so lässt sich hier die gewünschte Drehzahlstufe einstellen, mit welcher die Pumpe anlaufen soll. Zudem steht ein Hysterese-wert zur Auswahl, der bei Unterschreitung die Filterpumpe wieder in ihren Ausgangszustand versetzt, um ein ständiges Schalten um den eingestellten Wert zu verhindern.

7.3.1.3 Freigabe Rückspülen

Ab diesem Pegel geben Sie eine Rückspülung frei. Ist der Wasserstand nicht erreicht und das System möchte dennoch eine Rückspülung auslösen, so wird so lange Frischwasser nachgespeist, bis der Freigabewert erreicht wurde. Ist die Funktion ausgeschaltet, erfolgt die Rückspülung nach dem gewählten Intervall, ohne Berücksichtigung eines Füllstandes.

7.3.1.4 Trockenlauf

Es erfolgt eine Alarmierung und eine Zwangsabschaltung der Umwältpumpe, wenn diese Option angewählt ist und die Mindesthöhe unterschritten wird.

7.3.1.5 Einbauhöhe

Der Sensor zur Füllstandhöhenermittlung wird oftmals nicht an der tiefsten Stelle eingebaut bzw. kann dort nicht eingebaut werden. Liegt der Sensor oberhalb der tiefsten Stelle, stellen Sie hier die Einbauhöhe und die Differenz von der Einbauhöhe zum tiefsten Punkt ein. Der angegebene Wert wird als Offset verwendet, um dennoch taugliche Füllstandhöhen anzuzeigen.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch mit anklicken des „X“ oben in der rechten Ecke des Dialogfensters.

7.3.2 Betriebsdruck

Nutzen Sie einen Drucksensor, um zum einen den aktuellen Betriebsdruck in der Kachel zu visualisieren aber auch um Betriebswerte zu überwachen.

Mögliche Optionen sind:

Angabe eines minimalen Betriebsdruck der nicht unterschritten werden soll.

Angabe eines maximalen Betriebsdruck der nicht überschritten werden soll.
Rückspülen, sobald der Filterdruck den maximal zulässigen Wert überschreitet.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zum Drucksensor.

Betriebsdruck

Betriebsdruck Min 0.00 bar Max 1,2 bar

Freigabe Rückspülen ☐

ANWENDEN

Geben Sie geeignete Werte zum Überwachen eines Mindestbetriebsdruck und einen zulässigen Maximaldruck vor. Bei Erreichen des Maximaldrucks kann eine automatische Rückspülung angestoßen werden, wenn Sie das Häkchen für die Rückspülfreigabe setzen.

Für die Ermittlung der Minimal- und Maximalwerte mit einer frequenzgeregelten Filterpumpe gehen Sie wie folgt vor:

Einstellung Minimalwert:

1. Führen Sie eine Rückspülung des Filters aus und stellen Sie die Filterpumpe auf die kleinste eingestellte Drehzahlstufe.
2. Lesen Sie nun den Betriebsdruck der Visualisierung im Webinterface der Smart Control ab.
3. Ziehen Sie von dem abgelesenen Wert einen kleinen Betrag wie beispielsweise 0,1 – 0,2 bar ab.
4. Tragen Sie diesen Wert als Minimalwert ein.

Beispiel: Anzeige nach Rückspülung und kleinster Drehzahl: 0,2 bar.

Einstellung Minimalwert: ca. 0,1 bar.

Einstellung Maximalwert:

1. Stellen Sie die Filterpumpe auf die höchste Drehzahlstufe ein und lassen Sie diese laufen.
2. Notieren Sie sich den Betriebsdruck.
3. Schließen Sie nun den Kugelhahn der Reinwasserleitung, sodass die Pumpe gegen einen geschlossenen Schieber drückt.
4. Lesen Sie nun den Betriebsdruck der Visualisierung im Webinterface der Smart Control ab.
5. Ziehen Sie von dem abgelesenen Wert einen kleinen Betrag wie beispielsweise 0,1 – 0,2 bar ab.
6. Tragen Sie diesen Wert als Maximalwert ein.

Beispiel: Anzeige nach höchster Drehzahlstufe gegen geschlossenen Kugelhahn der Reinwasserleitung: 1,1 bar. Einstellung Maximalwert: ca. 1,0 bar.

Für die Ermittlung der Minimal- und Maximalwerte bei einer Verwendung einer Standard-Filterpumpe gehen Sie wie folgt vor:

Einstellung Minimalwert:

1. Führen Sie eine Rückspülung des Filters aus.
2. Lesen Sie nun den Betriebsdruck der Visualisierung im Webinterface der Smart Control ab.
3. Ziehen Sie von dem abgelesenen Wert einen kleinen Betrag wie beispielsweise 0,1 – 0,2 bar ab.
4. Tragen Sie diesen Wert als Minimalwert ein.

Einstellung Maximalwert:

1. Lassen Sie die Filterpumpen laufen und notieren Sie sich den Betriebsdruck.
2. Schließen Sie nun den Kugelhahn der Reinwasserleitung, sodass die Pumpe gegen einen geschlossenen Schieber drückt.
3. Lesen Sie nun den Betriebsdruck der Visualisierung im Webinterface der Smart Control ab.
4. Ziehen Sie von dem abgelesenen Wert einen kleinen Betrag wie beispielsweise 0,1 – 0,2 bar ab.
5. Tragen Sie diesen Wert als Maximalwert ein.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.



Hinweis !

Bei Unterschreitung des Minimaldrucks bei laufender Umwälzpumpe, schaltet das System automatisch ab.

7.3.3 Differenzdruck

Zur Erfassung eines Differenzdrucks haben Sie möglicherweise unter Einstellungen / Analogeingang bereits einen Drucksensor eingestellt. Ähnlich wie bereits beim Betriebsdrucksensor sind die möglichen Optionen:

Angabe eines maximalen Differenzdruck der nicht überschritten werden soll.

Rückspülung erfolgt, sobald der Differenzdruck den maximal zulässigen Wert überschreitet.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zum Differenzdrucksensor.



Differenzdruck

Differenz 0,4 bar

Freigabe Rückspülen ☐

ANWENDEN

Geben Sie geeignete Werte zum Überwachen eines maximal zulässigen Differenzdruck vor. Bei Überschreiten des maximalen Differenzdruck kann eine automatische Rückspülung angestoßen werden. In dem Fall setzen Sie das Häkchen für die Rückspülfreigabe.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

7.3.4 Durchflussüberwachung

Zur Überwachung des Volumenstroms mit einem Durchflussmengenmesser haben Sie möglicherweise unter Einstellungen / Analogeingang bereits einen Durchflussmengenmesser eingestellt.

Sie geben in der Konfiguration vor, ob die Durchflussmengenmessung aktiviert / nicht aktiviert werden soll. Weiterhin ist die Angabe einer Mindest-Durchflussmenge erforderlich. Liegt der gemessene Wert unterhalb einer Schwelle, wird die Umwälzpumpe abgeschaltet.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zur Durchflussüberwachung.

Durchflussüberwachung

Durchflussüberwachung

Aus

Min. Durchfluss

50

m³/h

ANWENDEN

Geben Sie geeignete Werte zum Überwachen der Durchflussmenge vor.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

7.3.5. pH, Chlor, Redox, Benutzerdefiniert

Messsignale von externen Geräten lassen sich überwachen. Liegt der jeweilige Sensor außerhalb seiner Grenzwerte, wird Ihnen eine entsprechende Warnung auf der Oberfläche angezeigt:

Mögliche Optionen sind:

- Angabe eines minimalen Grenzwertes, der nicht unterschritten werden soll.
- Angabe eines maximalen Grenzwertes, der nicht überschritten werden soll.
- Rückspülen, sobald der Filterdruck den maximal zulässigen Wert überschreitet.

Klicken Sie auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Es öffnet sich der Dialog des jeweils ausgewählten externen Sensors.

Beispiel: externer Sensor „Chlor“

Chlor

Grenzwerte

Min

0.00

Max

1.00

mg/l

ANWENDEN

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.


7.4 Konfigurationen für DMX

7.4.1 DMX


DMX bietet Ihnen die Möglichkeit, DMX fähige Endgeräte von Ihrer Steuerung zu kontrollieren. Die Steuerung bietet 5 Farben (plus schwarz = Aus) im direkten Zugriff auf der Kachel an. Diese können Sie antippen / anklicken, um einen schnellen Farbwechsel zu einer der 5(6) bevorzugten Farben zu erzeugen.

In dem Dialog zur DMX-Kachel stellen wir Ihnen 5 vordefinierte Farben zur Auswahl, diese können sie frei konfigurieren

Klicken Sie zunächst auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der DMX-Kachel. Es öffnet sich dann der Dialog zur Farbverwaltung.

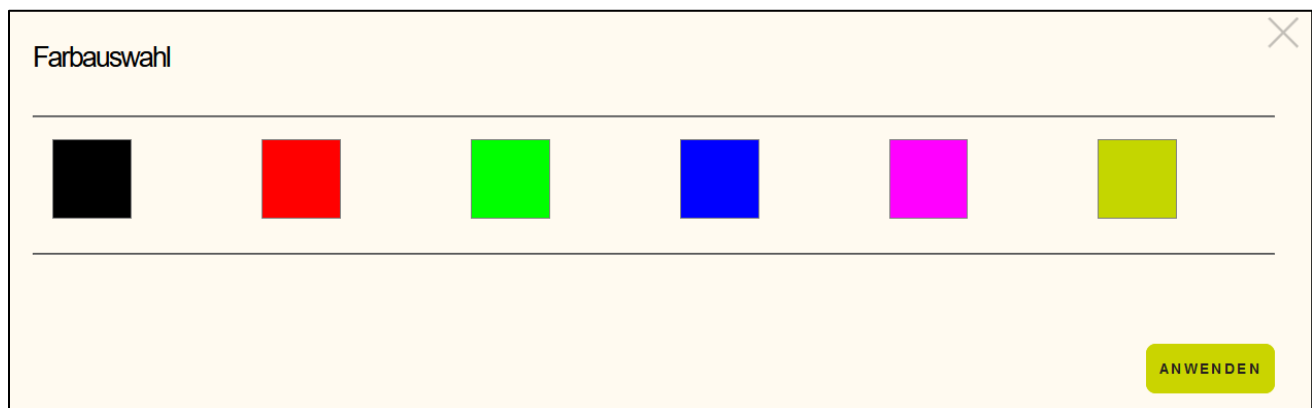

Durch Anklicken der Farben öffnen sich nun ein Fenster, in der Sie die jeweilige Farbe individuell gestalten können.

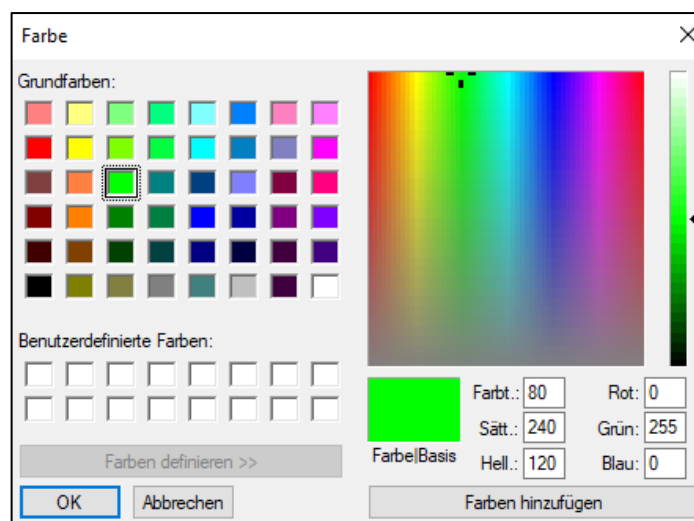

Durch Bestätigung der gewünschten Farbe mit dem Button „OK“, wird diese Farbe zu Ihrer Schnellauswahl hinzugefügt.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

Anschlussbeispiel:

1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Smart Control und DMX-Scheinwerfer her, solange das DMX-Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für die Verbindung hochwertige Kabel. Verwenden Sie hierzu die zugehörige DMX-Schnittstelle der Smart Control und stellen Sie eine Verbindung zwischen den DMX-Ausgang des Scheinwerfers mit dem DMX-Eingang der Smart Control her.



2. Unter „Einstellung – DMX“ kann nun der Name eingegeben und zwischen RGB und RGBW ausgewählt werden.

DMX Einstellungen

Name

nicht verwendet

Type

nicht verwendet

RGB

RGBW

Artnet

Aus



Startadresse

1



ANWENDEN

Zusätzlich muss die eingegebene Adresse, hier Startadresse 1, mit der Adresse des verwendeten DMX-Systems übereinstimmen. Für das genaue Vorgehen schauen Sie bitte in das beiliegende Handbuch des DMX-Scheinwerfers. Nach Auswahl des „Types“ und Eingabe der Startadresse bestätigen Sie die Auswahl mit „Anwenden“.

3. Nun erscheint die zugehörige Kachel im Webinterface der Smart Control.

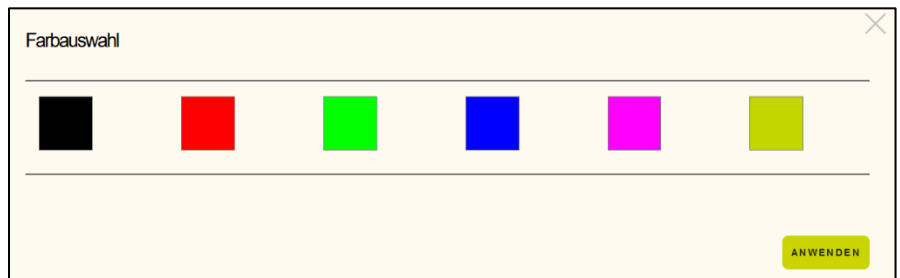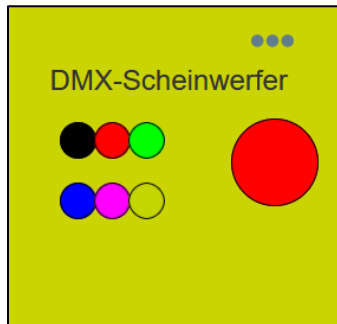

Sollten Sie die unter DMX-Einstellungen die Funktion RGBW ausgewählt haben, so können Sie im Dialogfenster mit Hilfe eines Schiebereglers den Weißanteil individuell zu den konfigurierten Farben dazu mischen.

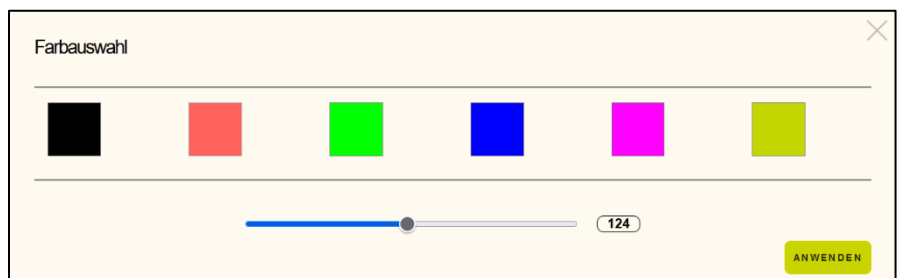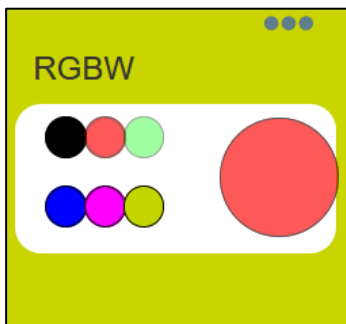

Bestätigen Sie nun Ihre Auswahl mit „Anwenden“.

7. 5 Konfigurationen für RS485 Geräte

Beide Kacheln, RS485 und MODBUS sind gleichaufgebaut. Die Konfigurationsoptionen unterscheiden sich jedoch, abhängig vom verwendeten Endgerät.

7.5.1 Std RS485

RS485 Geräte sind z.B. descon-trol R und mypoolcontrol Geräte. Einige ausgewählte Parameter können angezeigt, bzw. geändert und zum Gerät zurückgeschrieben werden.

Klicken Sie zunächst auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel, die ein Std RS485 Gerät darstellt.

descontrol R pro select

Info

RS485 Geräteinformation

Gerätenummer (Seriennummer)	23911
Softwarestand	11.18
Fertigungsdatum	6.18
Gerätenummer (RS 485)	0000

RS485 Geräteparameter

Mode

Manuell ☐
Auto ☒

Sollwert Chlor	0.45	mg/l
P-Bereich Chlor	0.12	n.a.
Sollwert pH	7.20	pH
P-Bereich pH	0.20	n.a.
Hysterese pH	0.04	pH

ANWENDEN

In der oberen Hälfte des Dialogs werden einige nicht editierbare Systeminformationen ausgegeben. Softwareversion, Fertigungsdatum, Gerätenummer und aktuelle Busadresse.

In der unteren Hälfte des Dialogs werden die verstellbaren Parameter angezeigt. Prüfen Sie die angezeigten Werte auf Plausibilität. Bei Bedarf ändern Sie ein oder mehrere Parameter dieses Geräts. Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Die Daten werden dann via RS485 zum Endgerät geschickt. Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oben rechten Ecke des Dialogfensters.

7.5.2 MODBUS

MODBUS Geräte sind descon-trol XV-Geräte. Bei der Einstellung / RS-485 haben Sie bereits festgelegt, welche Geräte Sie ansprechen / einbinden wollen.

Wie auch bereits bei den Std RS-485 können einige ausgewählte Parameter angezeigt, bzw. geändert und zum Gerät zurückgeschrieben werden.

Klicken Sie zunächst auf die drei Editierpunkte in der rechten oberen Ecke der Kachel, die ein Std RS485 Gerät darstellt.

descon®trol XV- Serie

Info
Calibrierung

RS485 Geräteinformation

Device id0

Software-Version

Seriennummer

Betriebsstunden0

RS485 Geräteparameter

Mode

Manuell
Hold
Auto

pH Sollwert0

pH p-Bereich0

pH Nachstellzeit0

DIS 1 Sollwert0

DIS 1 p-Bereich0

DIS 1 Nachstellzeit0

DIS 2 Sollwert0

DIS 2 p-Bereich0

DIS 2 Nachstellzeit0

Rx Sollwert0

Rx p-Bereich0

Rx Nachstellzeit0

Rx Hysterese0

ANWENDEN

In der oberen Hälfte des Dialogs werden einige nicht editierbare Systeminformationen ausgegeben. Softwareversion, Seriennummer, Anzahl der bisherigen Betriebsstunden und die aktuelle Device ID.

In der unteren Hälfte des Dialogs werden wieder die verstellbaren Parameter angezeigt. Prüfen Sie die angezeigten Werte auf Plausibilität. Bei Bedarf ändern Sie ein oder mehrere Parameter dieses Geräts.

Klicken Sie unten auf das Feld „anwenden“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Die Daten werden dann via RS485 zum Endgerät geschickt.

In diesem Dialog wird noch ein Reiter mit dem Namen Kalibrierung angezeigt. Klicken Sie auf diesen Reiter, um die aktuell hinterlegten Kalibrierdaten vom MODBUS-Gerät abzuholen und anzuzeigen.

Sie können die Seite, ohne zu speichern mit der ESC-Taste verlassen. Alternativ auch durch Anklicken des „X“, in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters.

9. Sprachen

Unter dem Menüpunkt Sprachen werden die unterstützten Landessprache angezeigt. Aktuell unterstützte Sprachen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Polnisch
- Russisch

Sobald Sie eine andere Landessprache ausgewählt haben, wird der Startbildschirm neu geladen, unter Berücksichtigung der ausgewählten Sprache.

10. System Info / ?

Eine zusammenfassende Systeminfo wird nach Auswahl des <?> Symbols in der Menüleiste angezeigt. In diesem Menü können Sie ggf. auch die Gerätekenung ändern.

Angezeigt werden:

Systeminformationen

Gerätekenung

Testgerät

Produktionsdatum

16.04.2021

HW Version

01.20

Firmware SW Version

01.09

Watchdog SW Version

01.00

Boot Version

01.00

Seriennummer

00014

Mac-Adresse


70:B3:D5:D2:C0:0E

ANWENDEN

Verlassen Sie die Anzeige mit der ESC-Taste oder durch Anklicken des „X“ oben in der rechten Ecke des Dialogfensters.

11. Service

Unter dem Menüpunkt: Einstellungen lässt sich die aktuelle Konfiguration auf der SD-Karte ablegen, bzw. später auch wieder herstellen. Nutzen Sie diese Option, um Ihre Konfiguration alternativ auf der SD-Karte zu sichern. Mit dem Link „smart-control“ gelangen Sie direkt auf die Bedienungsanleitung.

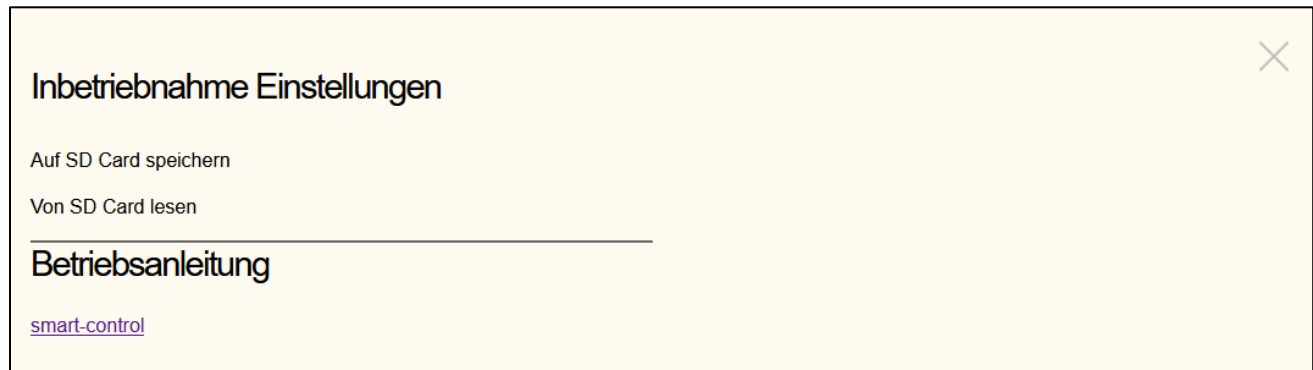

12. Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Steuerung aus der Verpackung und prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden.

Bewahren Sie die ggf. die Verpackung auf, um das Gerät im Falle einer Stillsetzung sicher aufbewahren zu können.

11.1 Inbetriebnahme (schnell)

Schließen Sie zunächst eine 230V Spannungsversorgung an das Gerät an. Die Anschlussbelegung finden Sie im Anhang dieser Anleitung.

	Vorsicht ! Überlassen Sie Arbeiten mit dem Niederspannungsnetz einer geschulten Elektrofachkraft. Es besteht Lebensgefahr beim Hantieren mit Niederspannungen.
---	---

Verbinden Sie das Gerät mit ihrem lokalen Netzwerk. In den meisten Fällen ist das der Router oder auch ein WLAN-Repeater mit LAN-Anschluss.

Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die LEDs an der RJ 45 Buchse sollten nach wenigen Sekunden anfangen zu blinken, bzw. Aktivität zu zeigen.

Die grüne LED (LINK LED) zeigt Ihnen an, dass ein physikalischer LINK zum Netzwerk besteht.

Die orange / gelbe LED (ACTIVITY LED) zeigt Netzwerkaktivität an. D.h. es werden Ethernetdatenpakete erkannt, ggf. auch bereits selbst versendet.

Um mit der Steuerung zu kommunizieren, müssen Sie die aktuell vergebene IP-Adresse in Ihrem Router ermitteln und diese IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers eingeben.

Alle Teilnehmer in einem lokalen Netzwerk werden i.d.R. vom Router aufgelistet. Öffnen Sie dazu die Konfigurationsseite Ihres Routers oder Ihres WLAN-Repeaters. Die Steuerung sollte unter dem Namen descon-smart-control aufgelistet sein. Notieren Sie sich die IP-Adresse. Falls möglich sollten Sie dem Router mitteilen stets die gleiche Adresse für Ihr Gerät zu vergeben.

Manche Router erlauben auch, die direkte Eingabe des Namens innerhalb einer lokalen Domain. Besitzer einer EVM Fritzbox können Sie die Steuerung unter Angabe von (<http://descon-smart-control.fritz.box>) aufrufen. Andere Router haben u.U. ähnliche Optionen. Eine Angabe der IP-Adresse ist hier nicht erforderlich.



Hinweis !

Überlassen Sie die Netzwerkeinstellungen unbedingt einem IT Spezialisten. Fehleinstellungen können dazu führen, dass Ihre Steuerung im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist.

Wenn die Steuerung auch außerhalb des lokalen Netzwerks erreichbar sein soll, müssen, Sie zunächst bei einem der vielen DDNS-Anbieter einen Account beantragen / anlegen.

Im Router ist eine Portweiterleitung erforderlich und die Angabe des DDNS-Dienstes, bei dem Sie den Account eingerichtet haben.



Hinweis !

Kontaktieren Sie einen IT Spezialisten der Ihnen bei der Einrichtung von Portweiterleitung und DDNS Service behilflich ist. Jeder Router hat andere Einstelloptionen bzw. leicht abweichende Namen für die gleiche Funktion.

Abhängig davon, ob Ihr Gerät bereits vorkonfiguriert wurde oder nicht, kann möglicherweise auch ein leerer Bildschirm angezeigt werden. Im Fall eines leeren Bildschirms, bei dem nur die Menüleiste zu sehen ist, müssen Sie festlegen welche Komponenten & Relais, Sensorik, digitale und analoge Eingänge Sie verwenden möchten. Gehen Sie zum Kapitel „Einstellungen“, um zu erfahren, welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen und welche Optionen Sie planen einzusetzen.

11.1.1 Einfaches Beispiel

Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel wie Sie vorgehen können. Angenommen, Sie wollen für ihr Vorhaben folgende Dinge umsetzen:


- Eine Umwälzpumpe soll zeitabhängig ein- / ausgeschaltet werden.
- Ein Solarabsorberfeld soll mithilfe eines Stellmotor temperaturabhängig durchströmt werden.

- Zwei Temperatursensoren (z.B. Wassertemperatur und Außentemperatur)
- Ein Unterwasserscheinwerfer
- Ein externer Schalter soll verwendet werden, um den UWS außerhalb des Browsers einzuschalten
- Ein Drucksensor zur Anzeige des Betriebsdrucks.

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich:


Einstellungen / Relais:

Relais 1 mit der Funktion Umwälzpumpe belegen, ein beliebiges freies Relais (2 ...10) mit der Funktion Solar belegen ein beliebiges freies Relais (2 ...10) mit der Funktion UWS belegen.

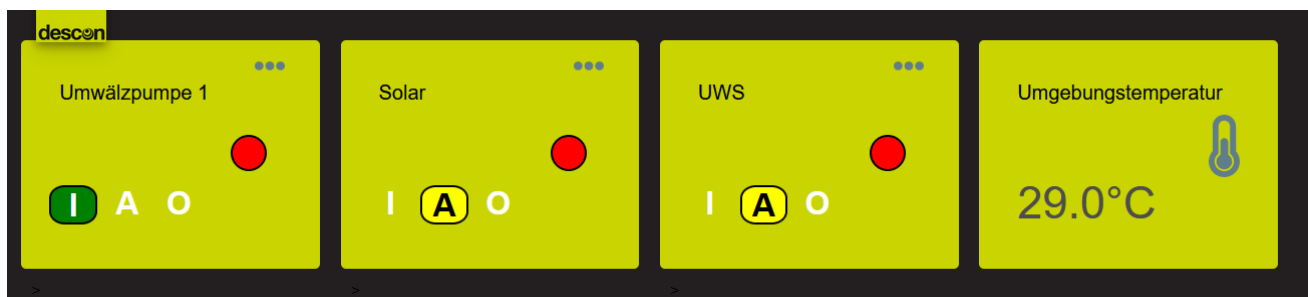


Einstellungen / Temperatur Sensor:

Schließen Sie die beiden Temperatursensoren an den ONE WIRE Bus an. Die Sensoren werden vom System nach ca. 5 s erkannt. Weisen Sie die beiden erkannten Sensoren dem Sensor 1 in der ersten Zeile und Sensor 2 in der zweiten Zeile zu, vergeben Sie ggfls. sinnvolle Namen (z.B. Pool und Außen). Wir empfehlen, die Wassertemperatur (z.B. Pool) dem 1. Sensor zuzuweisen.

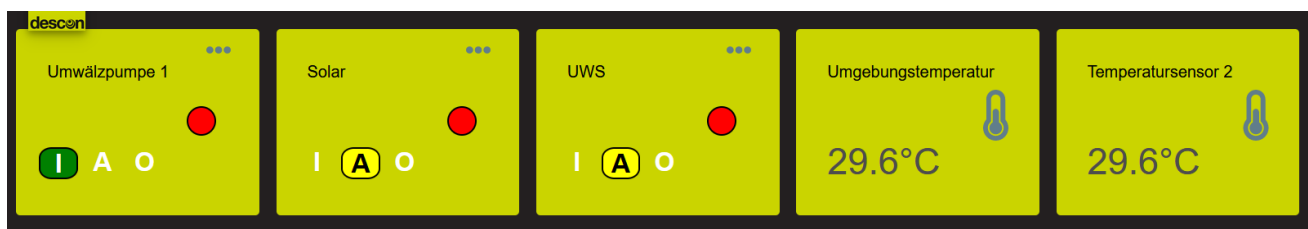

Einstellungen / Digital Eingang:

Weisen Sie einem beliebigen freien digitalen Eingang (1...10) die Option: Unterwasserbeleuchtung zu.

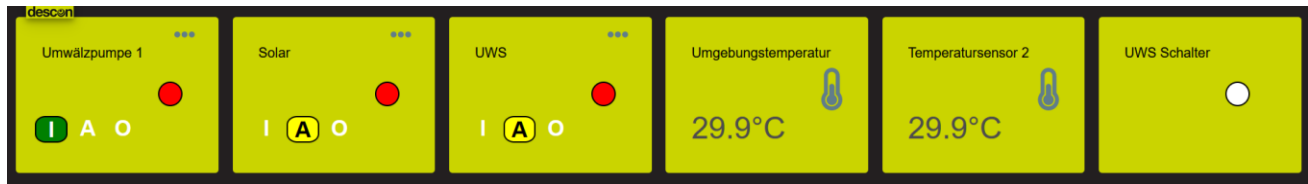

Einstellungen / Analogeingang:


Wählen Sie für einen freien analogen Eingang die Option „Betriebsdruck“ aus.

Bei Verwendung eines üblichen Druckumformers mit: 0...2,5 bar, 4..20mA Stromausgang geben Sie für:

Min = 0,
Max = 2.5
Unit „bar“

an. Bei Bedarf ändern Sie den vorgeschlagenen Namen (Betriebsdruck) auf etwas passenderes.

Nach jeder Änderung, bzw. dem Hinzufügen von weiteren Komponenten wird eine weitere Anzeigetafel (Kachel) auf dem Startbildschirm hinzugefügt. Sie haben nun die erforderlichen Komponenten festgelegt, das Dashboard / Startbildschirm sollte nun wie folgt aussehen:

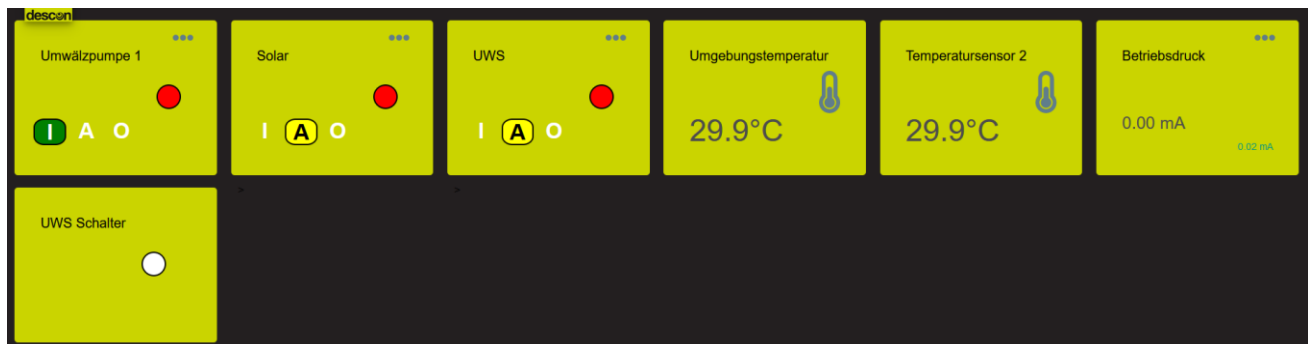

Nachdem Sie die gewünschte Aktuatorik und Sensorik festgelegt haben, geben Sie die Einschaltbedingungen vor. Die meisten Relaiskacheln können ein Konfigurationsfeld öffnen. Klicken Sie dazu auf die drei kleinen Punkte in der rechten oberen Ecke der Kachel. Je nach Kacheltyp öffnet sich der hierzu passende Dialog.

Im Fall einer Kachel für die Umwälzpumpe, wird ein Dialog zum Einstellen von Betriebszeiten der Pumpe angeboten. Das gleiche trifft für den UWS zu. In beiden Fällen geben Sie ihre gewünschten Wochentage und Einschaltzeitpunkte vor.

Bei der Solarkachel öffnet sich der Dialog zur Temperatursteuerung. Wählen Sie die beiden Sensoren aus (z.B. Pool und Außen), geben die Zieltemperatur, Hysterese und Differenzschwelle ein.

Bei der Betriebsdruckkachel müssen Sie zunächst nicht zwingend etwas eintragen. Die Angaben, die Sie dort vornehmen können, ermöglichen ein Abschalten oder ggf. auch eine Zwangsrückspülung. Für dieses einfache Beispiel lassen wir das zunächst unberücksichtigt.

Die digitale Kachel hat keine weitere Konfigurationsoption. Die Kachel zeigt lediglich den Betriebszustand des digitalen Eingangs an (geschlossen oder offen). Damit haben Sie für dieses kleine Beispiel alles erledigt. Sie können dies als Trockenübung nutzen, ohne das Relais oder Schalter angeschlossen sind.

	Hinweis ! Speichern Sie Ihre Konfiguration mithilfe des Einstellungen / Service Menüs auf der SD-Karte ab.
---	--

13. Fehlerbehandlung / Überwachung


In einem Fehlerfall, bei dem die Umwälzpumpe abgeschaltet werden muss, wird auch sämtliche Aktuatorik die von der Umwälzpumpe abhängig sind abgeschaltet.

Insbesondere sind dies:

Vorrichtungen zur Wassererwärmung.
Vorrichtungen zur Desinfektion.
Rückspül- und Nachspülvorgänge.

13.1 Fehlerspeicherlöschen / Ansehen


Liegen im Fehlerspeicher Ereignisse vor so wird dieser Umstand in der Mitte des oberen Bildschirmrands angezeigt. Es werden hierbei drei Symbole verwendet:




12.1.1 Grünes Warnsignal

Klicken Sie das grüne Symbol an. Es öffnet sich ein Logbuch mit allen Warnungen, Alarmen inklusiv Uhrzeit und Fehlertext. Das vorangestellte A oder W signalisiert, dass es sich bei dem aktuellen Eintrag um einen Alarm (A) oder um eine Warnung (W) handelt. Danach folgt die Angabe des Zeitpunkts sowie der Alarm oder Warnungstext.

Unterschieden wird zwischen aktuellen Fehlern und vergangenen Fehlern. Verwenden Sie den Reiter „Ereignisprotokoll Aktuell“, um die momentan anstehenden Fehler / Ereignisse einzusehen.

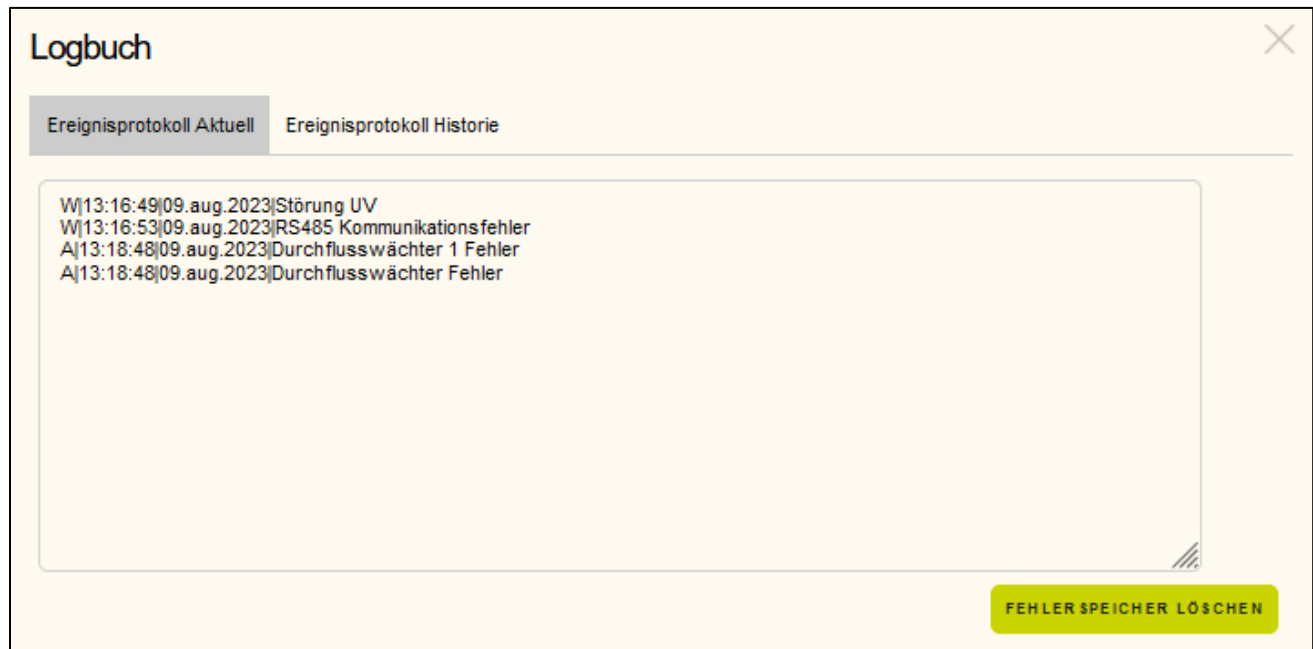

Der Reiter „Ereignisprotokoll Historie“ nutzen Sie, um vergangene Fehler und Ereignisse von der SD-Card einzusehen. Geben Sie manuell ein Datum ein oder nutzen Sie die Auswahloption. Da die Eingabe auch manuell erfolgen kann, müssen Sie nach der Eingabe das Feld verlassen und auf eine freie Fläche innerhalb des Dialogs klicken, um den Eingabevorgang als abgeschlossen zu signalisieren. Danach erfolgt die Aktualisierung.

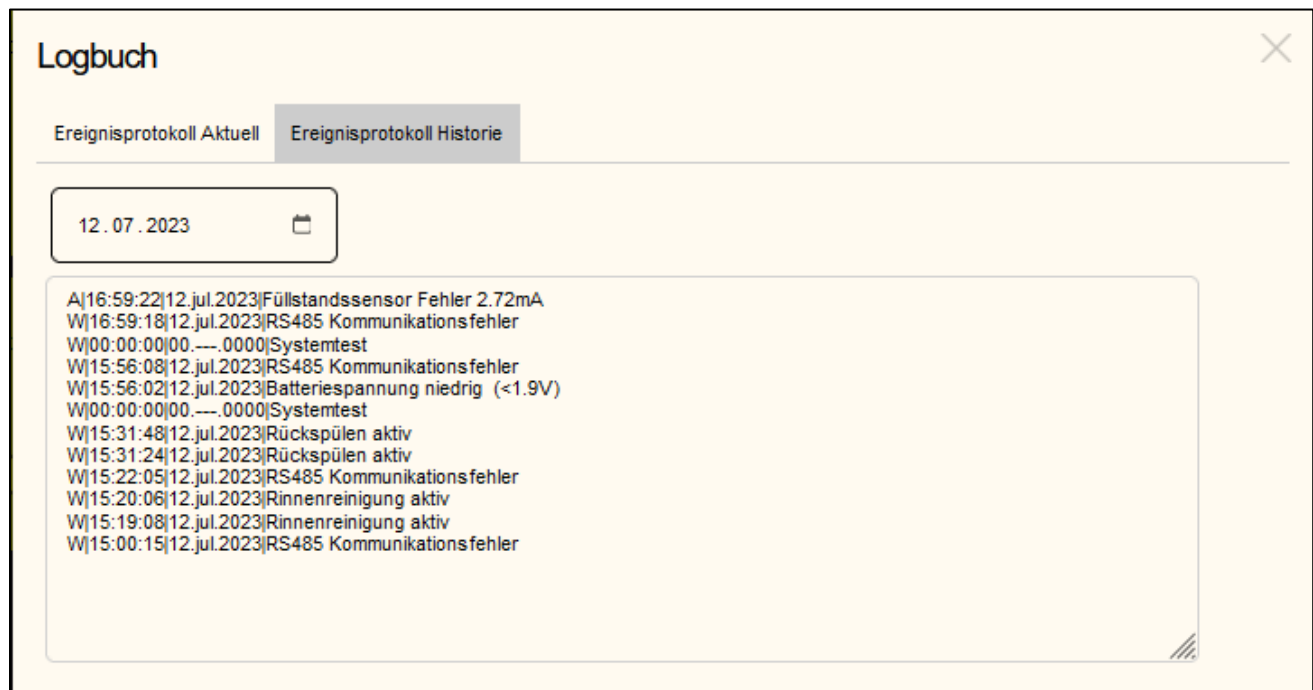

Sie können den Dialog mit der ESC-Taste oder durch Anklicken des „X“ oben in der rechten Ecke des Dialogfensters verlassen. Um den Fehlerspeicher zu löschen, bzw. auch um mögliche Alarmer zu quittieren, nutzen Sie die Schaltfläche „Fehlerspeicher löschen“ am unteren rechten Rande des Dialogs.

12.1.2 Gelbes Warnsignal

Die gelbe Warnlampe signalisiert das aktuell ein besonderes Event vorliegt (manuelle Steuerung der Umwälzpumpe, Rückspülaktion, kurzzeitiger Ausfall von Sensorik). Sobald das Ereignis nicht mehr vorliegt, erlischt das gelbe Warndreieck.

12.1.3 Rotes Warnsignal


Das rote Warnsignal signalisiert einen Alarm, ein Zustand, der vom Betreiber untersucht behoben und quittiert werden muss.

12.1.4 Blinksignale Status LED

Anhand der Status-LED kann eine Aussage über den Zustand des Controllers getroffen werden.

Bei Neustart oder nach einem Softwareupdate blinkt die LED in folgender Reihenfolge:

1. ROT
2. GRÜN
3. BLAU

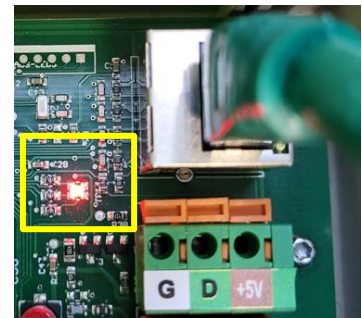

Bedeutung der einzelnen Farben:

Blinkt Grün:	Alles okay, kein Fehler liegt an.
Blinkt Blau:	Fehler: Timer abgelaufen. Gerät resettet oder ggf. Fehlerspeicher löschen.
Blinkt Rot:	Fehler/Alarm liegt an. Fehlerspeicher kontrollieren, Fehler beheben und gegebenenfalls löschen oder Gerät resettet.

12.1.5 Verfügbare Überwachungen

Die Steuerung überwacht in der vorliegenden Version die Betriebszustände.

Legende:

DEG_WARN: Diese Meldung ist als Warnung eingestuft und führt zu einer gelben Warnung.

DEG_ALARM: Diese Meldung ist als Alarm eingestuft und führt zu einer roten Warnung.

Zusätzlich wird ein mögliches, konfiguriertes Alarmrelais geschaltet (Relais Nr. 10).

FEM_NO_MAIL: Es findet keine Mail Benachrichtigung statt.

FEM_MAIL: Es wird eine Benachrichtigung an die hinterlegten E-Mail-Empfänger versendet.

Bedeutung	Reaktion	MAIL_Default
Verwendung als generische Status Information, Testmail	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
System self test	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Systemfehler	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Fehler im Programmspeicher erkannt	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Fehler im Ram Speicher erkannt	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Einer der Task hat zu wenig Stack	DEG_ALARM	FEM_MAIL
CPU-Temperatur zu hoch (> 75°C)	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Fehler innerhalb der dynamischen Speicherverwaltung	DEG_ALARM	FEM_MAIL
SD-Card Lesefehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
SD-Card fehlt oder wurde entnommen	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Keine Verbindung mit NTP Zeitserver	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Pufferbatterie leer	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Externer Watchdog-Fehler, keine 24V Relais Versorgung	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Zeitliche Überwachung der Tasks	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Safety Mechanismus fehlerhaft oder watchdog timeout	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Fehlerhafte Prüfsumme des Datenspeichers	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Bus fault, kein Sensor erkannt	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Sensor 1 Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Sensor 2 Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Sensor 3 Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Sensor 4 Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Sensor 5 Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
One Wire Sensor 6 Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Drucksensor1 fehlt, Kabelbruch	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Drucksensor2 fehlt, Kabelbruch	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL

Levelsensor fehlt, Kabelbruch	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Durchflussmengenmesser fehlt, Kabelbruch	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Wasserstand zu niedrig Minimum erreicht / Trockenlauf	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Wasserstand zu hoch, Maximum erreicht	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Wasserstand zu niedrig für die Umwälzpumpe	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Technik Raum überflutet / Hochwasser	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Durchflusswächter 1 Fehler	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Durchflusswächter 2 Fehler	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Durchflusswächter Fehler	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Durchflussmenge zu gering	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Störung Motor 1	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Störung Motor 2	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Störung Motor	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Störung UV	DEG_WARN	FEM_MAIL
Drucksensor außerhalb des gültigen Bereichs	DEG_ALARM	FEM_MAIL
Differenzdruck Fehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Kanister 1 leer	DEG_WARN	FEM_MAIL
Kanister 2 leer	DEG_WARN	FEM_MAIL
Kanister Zeit leer	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Rückspül-Signal unerwartet aktiviert	DEG_WARN	FEM_MAIL
Manuelle Kontrolle Umwälzpumpe	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Rückspülen aktiviert	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Nachspülen aktiviert	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Rinnenreinigung aktiviert	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Wärmetauscher Nachlauf	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Backwash timeout	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Frischwasser Nachfülltimeout	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
RS485 Kommunikationsfehler	DEG_WARN	FEM_NO_MAIL
Mess- und Regeltechnik 1 Fehler	DEG_WARN	FEM_MAIL
Mess- und Regeltechnik 2 Fehler	DEG_WARN	FEM_MAIL
Mess- und Regeltechnik 3 Fehler	DEG_WARN	FEM_MAIL

14. SD Card

Die Steuerung verfügt über eine Micro SD-Card. Diese dient zur Erfassung von Betriebsdaten, Ablage von Firmware-Dateien und Ablage von Fehlerlogdaten. Zum Abrufen der täglichen Protokolldaten geben Sie in die Browserzeile die gewünschte Tagesdatei in folgendem Format ein:

<ip adresse>/datalog/yyyy/mmm/ddmmmyy.csv

Geben Sie den Monat in der folgenden Notation ein

Monats-name	Eingabeformat
Januar	jan
Februar	feb
März	mar
April	apr
Mai	may
Juni	jun
July	jul
August	aug
September	sep
Oktober	oct
Novmber	nov
Dezember	dec

z.B. <ip adresse>datalog/2021/apr/05apr21.csv, um die Tagesdatei im Jahr 2021 aus dem Monat April mit dem Tagesdatum 5.April zu laden.

Beispiel:

192.168.100.xxx/datalog/2021/apr/05dec21.csv

Firmware Updates, die Ihnen per Mail oder durch Ihren Fachhändler überreicht werden kopieren Sie auf die SD-Card in das /bin Verzeichnis.

Die verfügbaren Softwareversionen werden Ihnen unter dem Menü Einstellungen / Firmware updaten angezeigt.



Hinweis!

Ab Geräten mit der **Seriennummer 210 oder größer** entfällt die SD-Karte im Gerät. Ein Softwareupdate ist nur noch über den Download möglich.

15. Laufender Betrieb

Prüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsfunktionen, um sicherzustellen, dass im Falle einer Störung sowohl die Signalisierung durch das Gerät als auch die Registrierung durch die übergeordnete Steuerung (SPS oder ähnliches) funktioniert.

16. Wartung

Die eingebaute Batterie (Knopfzelle) hat eine begrenzte Lebensdauer. Eine leere, bzw. schwache Batterie wird von der Steuerung bemerkt und als Warnung ausgegeben. Wechseln Sie in dem Fall zeitnah die Batterie.

Die SD-Card ist ein Bauteil, welches aufgrund von Alterung, Schreibfehler ausfallen kann. Wir empfehlen eine Ersatz SD-Card in der Nähe zu halten, sodass die Vorteile der Datenspeicherung zeitnah wieder zur Verfügung stehen. Vermeiden Sie häufiges entnehmen und wiedereinstecken der SD-Card. Dies kann im schlechtesten Fall Datenverlust auf der SD-Card zur Folge haben.



Hinweis !

Auf der SD-Card werden keine Daten gespeichert, die für den Betrieb der Steuerung erforderlich sind. Die Steuerung ist funktionsfähig, selbst wenn die SD Card fehlt oder beschädigt ist.


17. Außerbetriebnahme (Winterbetrieb)

Bei vorübergehender Außerbetriebnahme (Winter) sollte die Betriebsspannung eingeschaltet bleiben, um Kondenswasserbildung im Gerät zu vermeiden. Sind die MSR-Geräte im Freien (Schacht etc.) montiert, ist die gesamte Anlage zu demontieren und frostgeschützt aufzubewahren.

18. Lagerung

Das Gerät ist an einem trockenen Ort aufzubewahren. Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

19. Entsorgung

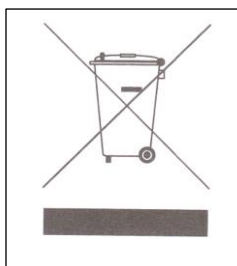

Die einzelnen Komponenten müssen über die üblichen Entsorgungswege (Wertstoffsammelstelle) entsorgt werden. Bei einer kostenfreien Zusendung an uns, übernehmen wir gerne die Entsorgung für Sie.

20. Technische Daten / Inbetriebnahme Einstellungen

Einstellung	Belegung	Funktion
Relais 1		
Relais 2		
Relais 3		
Relais 4		
Relais 5		
Relais 6		
Relais 7		
Relais 8		
Relais 9		
Relais 10		
Filterpumpe Drehzahl geregelt 1		
Filterpumpe Drehzahl geregelt 2		
Digitaler Eingang 1		
Digitaler Eingang 2		
Digitaler Eingang 3		
Digitaler Eingang 4		
Digitaler Eingang 5		
Digitaler Eingang 6		
Digitaler Eingang 7		
Digitaler Eingang 8		
Digitaler Eingang 9		
Digitaler Eingang 10		
Temperatursensor 1		
Temperatursensor 2		
Temperatursensor 3		
Temperatursensor 4		
Temperatursensor 5		
Temperatursensor 6		
Analoger Eingang 1		
Analoger Eingang 2		
Analoger Eingang 3		
Analoger Eingang 4		
RS485 1		
RS485 2		
RS485 3		
DMX		

21. Anhang

21.1 ServiceCenter

Das descon Service Center bietet Ihnen die Möglichkeit alle Smart Controls Ihrer Kunden zu überwachen. Durch eine übersichtliche Tabelle können alle im Betrieb stehenden Geräte eingesehen und als Neugeräte eingepflegt werden.


Das Control Center können Sie unter den Zugriffslink:

<http://smart-control.site/servicecenter/>

erreichen.

Gerät zuweisen

Mit der Funktion „Gerät zuweisen“, können Sie durch Eingabe des gerätespezifischen Gerätecodes ein Gerät Ihrem Control Center zuweisen. **Diesen 15-stelligen Code finden Sie auf dem Etikett des jeweiligen Gerätes.** Neben dem Code ist es nötig dem Gerät einen Namen zu geben. Dies kann zum Beispiel eine Kommission sein, bei welcher die Smart Control in Betrieb genommen wurde. Der Gerätenamen taucht dann in Ihrem Control Center auf und gilt gleichzeitig als Zugangslink, um auf die Webseite der Smart Control zu gelangen.

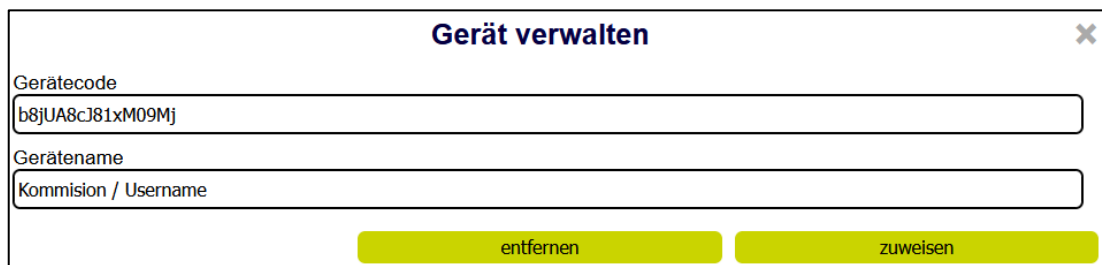

Gerät verwalten ✕

Gerätecode
b8jUA8cJ81xM09Mj

Gerätename
Kommission / Username

entfernen zuweisen

Um im Nachhinein den Namen eines Gerätes zu ändern, müssen Sie lediglich den Gerätecode der zu ändernden Smart Control sowie den Gerätenamen erneut eingeben und zuweisen. Der vorige Name wird somit mit dem neuen überschrieben.

Mit der Funktion „entfernen“ können Sie Geräte in Ihrem Service Center, durch Eingabe des Gerätecode und Namen, aus Ihrer Liste entfernen.

Benutzer anlegen

Mit der Funktion „Benutzer anlegen“ sind Sie in der Lage für einen „Unterfachhändler“ ein eigenes Service Center zu erstellen. Hierzu müssen Sie für die gewünschte E-Mail-Adresse ein Passwort sowie die gewünschte Sprache bestimmen. Die Sprache ist im Nachhinein änderbar. Daraufhin werden der angegebenen E-Mail-Adresse die Zugangsdaten für Control Center geschickt.

Benutzer anlegen ✕

email

max.mustermann@example.com

Passwort

Passwort wiederholen

Sprache

Deutsch ▼

zuweisen

Anzeige

Die Anzeige des Service Center zeigt verschiedene Parameter an.

Name:

Hier ist der individuell festgelegte Name der auch gleichzeitig als Zugriffslink auf die Anlage fungiert hinterlegt.

Err:

Fehlermeldungen und Warnungen werden hier mit Hilfe von verschiedenen Warndreiecken angezeigt, um einen direkten Überblick über alle Geräte zu haben.

Relais und DigIn:

Hier werden die Relais sowie digitalen Eingänge auf einen Blick angezeigt.

Grün bedeutet aktiv.

Rot bedeutet inaktiv.

Beim Drüberfahren mit dem Cursor lässt sich erkennen was an dem Relais bzw. am digitalen Eingang angeschlossen ist.

Mess- und Regeltechnik:

Im mittleren Bereich werden die wichtigsten Messwerte der Mess- und Regeltechnik angegeben. Hierbei handelt es sich um Temperatur, pH, Redox und Chlor.

smart control ControlCenter 09:42:47

Nr	#	Name	Err	Temp	pH	Redox	DIS1	Temp1	Relais	DigIn
1	5	Steuerung am Tisch	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
2	4	Steuerung draussen	▲	0 ---	0 ---	0 ---	0 ---	4.2		
3	200	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
4	201	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
5	202	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
6	203	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
7	204	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
8	205	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
9	206	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
10	207	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
11	208	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
12	209	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
13	210	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
14	211	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
15	212	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
16	213	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
17	214	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
18	215	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
19	216	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
20	217	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
21	218	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
22	219	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		
23	220	Text	▲	25.0 °C	14.00 pH	-779 mV	0.00 mg/l	19.5		

[Sprache ändern](#)
[Gerät zuweisen](#)
[Benutzer anlegen](#)
[einloggen](#)
[aktualisieren](#)

Ab Softwarestand 2.25 stehen Ihnen im ServiceCenter weitere Funktionen, wie die graphische Ausgabe von Messwerten sowie Logbuch über alle Änderungen am System, zur Verfügung.

Durch Klicken auf das Icon in der „Log-Spalte“, öffnet sich ein neues Dialogfenster.

#	Vers	Name	Log
7	224	Descon - Bernhard Hörstein	

Ausgabe
--Please choose a type--
Start
12. 06. 2023
End
12. 06. 2023

--Please choose a type--
Messwerte
Parameter

In diesem Dialogfenster kann man über „Ausgabe“ die Messparameter mit der Option „Messwerte“ graphisch darstellen und mit der Option „Parameter“ alle vorgenommenen Änderungen der Benutzer anzeigen lassen. Über die Zeiteinstellungen lässt sich der Zeitraum einstellen, in welchen man sich die gewünschten Daten anzeigen lassen möchte.

Ausgabe Messwerte:

Mit der Option „Messwerte“ können sie sich nach Auswahl eines Start- und Enddatums den Verlauf der Messparameter sowie Zustand der Filterpumpe anzeigen lassen. Unter dem Auswahlfenster „Signal 1“ und „Signal 2“ können Sie sich zwei Messparameter zur Visualisierung auswählen.



Mit dem Button „CSV“ können Sie die Messwerte als CSV-Datei downloaden und über Excel abrufen.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Datum	Typ	pH	Freies Chlor	Redox	Temperatur	Filterpumpe
2	07.06.2023 00:00	descontrol R pro select	7,08	0,39	836	26,9	1
3	07.06.2023 00:02	descontrol R pro select	7,08	0,41	836	26,9	1
4	07.06.2023 00:28	descontrol R pro select	7,08	0,41	836	26,3	1
5	07.06.2023 00:41	descontrol R pro select	7,08	0,41	842	26,3	1
6	07.06.2023 01:00	descontrol R pro select	7,13	0,41	842	26,3	1
7	07.06.2023 01:07	descontrol R pro select	7,13	0,39	842	26,3	1
8	07.06.2023 03:22	descontrol R pro select	7,13	0,39	842	25,7	1
9	07.06.2023 04:48	descontrol R pro select	7,13	0,39	848	25,7	1
10	07.06.2023 06:01	descontrol R pro select	7,13	0,41	848	25,7	1
11	07.06.2023 06:35	descontrol R pro select	7,13	0,41	848	25,1	1
12	07.06.2023 07:05	descontrol R pro select	7,13	0,39	848	25,1	1
13	07.06.2023 07:30	Filterpumpe	7,13	0,39	848	25,1	0
14	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,32	848	25,1	0
15	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,24	848	25,1	0
16	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,19	848	25,1	0
17	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,16	848	25,1	0
18	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,13	848	25,1	0
19	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,09	848	25,1	0
20	07.06.2023 07:30	descontrol R pro select	7,13	0,07	848	25,1	0
21	07.06.2023 07:31	descontrol R pro select	7,13	0,04	848	25,1	0
22	07.06.2023 08:00	Filterpumpe	7,13	0,04	848	25,1	2
23	07.06.2023 08:00	descontrol R pro select	7,13	0,1	848	25,1	2
24	07.06.2023 08:00	descontrol R pro select	7,13	0,24	848	25,1	2
25	07.06.2023 08:00	descontrol R pro select	7,13	0,34	848	25,1	2
26	07.06.2023 08:00	descontrol R pro select	7,13	0,39	848	25,1	2
27	07.06.2023 08:00	descontrol R pro select	7,13	0,41	848	25,1	2
28	07.06.2023 08:00	descontrol R pro select	7,13	0,43	848	25,1	2
29	07.06.2023 08:02	descontrol R pro select	7,13	0,46	848	25,1	2
30	07.06.2023 08:10	descontrol R pro select	7,13	0,44	848	25,1	2
31	07.06.2023 10:43	descontrol R pro select	7,13	0,44	848	25,7	2
32	07.06.2023 11:56	descontrol R pro select	7,13	0,42	848	25,7	2
33	07.06.2023 12:34	descontrol R pro select	7,13	0,42	842	25,7	2
34	07.06.2023 12:45	descontrol R pro select	7,13	0,42	842	26,3	2
35	07.06.2023 14:00	descontrol R pro select	7,13	0,42	842	26,9	2
36	07.06.2023 15:49	descontrol R pro select	7,13	0,42	842	27,5	2
37	07.06.2023 15:58	descontrol R pro select	7,13	0,42	836	27,5	2
38	07.06.2023 16:27	descontrol R pro select	7,13	0,41	836	27,5	2

Parameter:

Mit der Option „Parameter“ wird Ihnen eine Möglichkeit bereitgestellt, vergangene Änderungen nachzuvollziehen. Hier werden alle Änderungen, die an der Anlage vorgenommen wurden, geloggt. Es wird angezeigt wann, wer was geändert hat. Durch Auswahl eines Star- und Enddatums werden Ihnen alle geloggt Änderungen angezeigt.

Ausgabe					
Parameter		Start	07.06.2023	End	09.06.2023
Datum	Benutzer	Titel	Parameter	Alter Wert	Neuer Wert
08.06.2023 10:39:54	System	descontrol R pro select	Mode	1	0
08.06.2023 10:40:02	System	descontrol R pro select	Sollwert Chlor	0.40	0.45
08.06.2023 10:40:04	System	descontrol R pro select	Mode	0	1
08.06.2023 10:40:07	System	descontrol R pro select	Mode	1	0
08.06.2023 10:40:16	System	descontrol R pro select	Mode	0	1
09.06.2023 17:10:47	expert	Flockung	Manuell	auto	Ein
09.06.2023 17:11:01	expert	Flockung	Manuell	Ein	Aus
09.06.2023 17:11:05	expert	LICHTERKETTE	Manuell	auto	Aus
09.06.2023 17:11:15	expert	Flockung	Manuell	Aus	auto
09.06.2023 17:11:17	expert	LICHTERKETTE	Manuell	Aus	auto
09.06.2023 17:13:51	expert	Rücpspülen	Manuell	auto	Ein
09.06.2023 17:21:23	expert	descontrol R pro select	Sollwert Chlor	0.40	0.45

21.2 Anschluss drehzahlgeregelte Umwälzpumpen

ACHTUNG: Alle in dieser Anleitung aufgeführten Montage- und Installationshinweise beruhen auf allgemein bekannten Erfahrungen. Da jede Schwimmbad- und Whirlpool Anlage spezifische Anforderungen aufweisen kann, liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Anlagenbauers die Installation so auszuführen, dass eine einwandfreie Funktion der Gesamtanlage gewährleistet wird.

Bei Einrichtungen in öffentlichen Schwimmbadanlagen sind die einschlägig gültigen Vorschriften der Badewasserverordnung / DIN und sonstige anzuwendende Regelwerke einzuhalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Original-Speck-Bedienungsanleitung, die jeder Lieferung beigelegt ist.

Diese Serviceanleitung erklärt den elektrischen Anschluss und Einstellungen bei Anschluss einer drehzahlgeregelten BADU-Filterpumpe an die descon Filtersteuerung command smart control.

Die Pumpe besitzt einen Permanentmagnetmotor und ist elektronisch vor Überlastung gesichert.



Die Pumpe wird mit zwei werkseitig angeschlossenen Anschlusskabeln geliefert. Diese Kabel dürfen nicht entfernt werden. Wird das 5-adrige Kabel zur externen Drehzahlsteuerung nicht benötigt, sind die Kabelenden gegen gegenseitiges Berühren abzusichern (isolieren).

Achtung:



Zur Programmierung der drehzahlgeregelten Filterpumpe, muss die an der Filterpumpe angeklebte Steuerung stromlos sein, um Fehler am Frequenzumformer zu vermeiden!



Elektrischer Anschluss BADU® Delta Eco VS / Prime Eco VS / Profi Eco VS (Baujahr ab 05/2025) an descon command smart control:

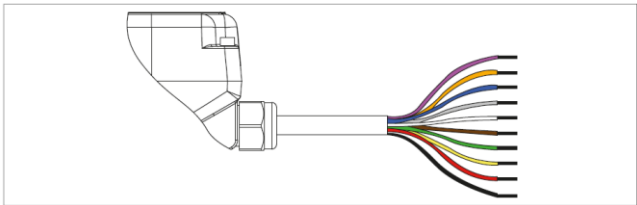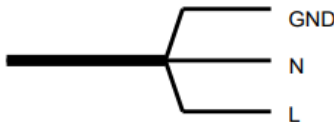Steuerkabel aus BADU Delta Eco VS / Prime Eco VS / Profi Eco VS	Anschluss descon command smart control																				
Anschluss externer Steuerungen Zur externen Ansteuerung der Pumpe ist ein 10-adriges Kabel mit offenem Ende (Adern) vorgesehen. Die Zuordnung der einzelnen Adern zu den Funktionen ist folgender Abbildung zu entnehmen.  <table><tr><td>Violett</td><td>4..20 mA</td><td>Braun</td><td>Digital In 1 (DI1)</td></tr><tr><td>Orange</td><td>0..10 V</td><td>Grün</td><td>Digital In 2 (DI2)</td></tr><tr><td>Blau</td><td>AGND</td><td>Gelb</td><td>Digital In 3 (DI3)</td></tr><tr><td>Grau</td><td>RS485-A</td><td>Rot</td><td>Digital In Stopp</td></tr><tr><td>Weiß</td><td>RS485-B</td><td>Schwarz</td><td>GND</td></tr></table>	Violett	4..20 mA	Braun	Digital In 1 (DI1)	Orange	0..10 V	Grün	Digital In 2 (DI2)	Blau	AGND	Gelb	Digital In 3 (DI3)	Grau	RS485-A	Rot	Digital In Stopp	Weiß	RS485-B	Schwarz	GND	GND = Schwarz n3 = Gelb n2 = Grün n1 = Braun Stop = Rot
Violett	4..20 mA	Braun	Digital In 1 (DI1)																		
Orange	0..10 V	Grün	Digital In 2 (DI2)																		
Blau	AGND	Gelb	Digital In 3 (DI3)																		
Grau	RS485-A	Rot	Digital In Stopp																		
Weiß	RS485-B	Schwarz	GND																		
Spannungsversorgung	Anschluss descon command smart control																				
	Die Pumpe muss kontinuierlich mit einer Betriebsspannung von 230V versorgt werden.																				

Elektrischer Anschluss BADU® Delta Eco VS / Prime Eco VS / Profi Eco VS (Baujahr < 05/2025) an descon command smart control:

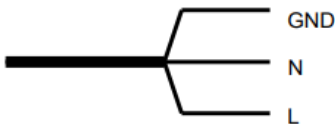Steuerkabel aus BADU Delta Eco VS / Prime Eco VS / Profi Eco VS	Anschluss descon command smart control
 WG27 50.003-1-P Braun = n 1 Grün = n 2 Weiß = n 3 Rot = Stopp Schwarz = GND	GND = Schwarz n3 = Weiß n2 = Grün n1 = Braun Stop = Rot
Spannungsversorgung	Anschluss descon command smart control
 GND N L	Die Pumpe muss kontinuierlich mit einer Betriebsspannung von 230V versorgt werden.

Die Kabel sind potentialfrei anzuschließen. Kontakte nur einzeln schalten (Priorität der Kontakte beachten), ansonsten erfolgt keine Aktivierung der gewünschten Drehzahl.

Hinweis: Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl. Im laufenden Betrieb werden die Festdrehzahlen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit. Wird die externe Ansteuerung nicht benötigt, müssen die Kabelenden isoliert werden.


Hinweis: Der Einbau eines Strömungswächters in die Umwälzleitung wird empfohlen, damit eine Störmeldung angezeigt werden kann. Hierdurch kann eine längere Unterbrechung des Badewasserkreislaufes vermieden werden.

Hinweis: Die Betriebsspannung 230 V muss kontinuierlich – unabhängig von der Filterlaufzeit – an der Pumpe anliegen.

Einstellung und Programmierung BADU® Delta Eco VS / Prime Eco VS / Profi Eco VS:

Werksseitige Einstellungen:

Funktion	Konstante Drehzahl *	Konstante Leistung
Voreinstellung:		
Geschwindigkeit/Leistung:	1 = 2000 min ⁻¹ 2 = 2400 min ⁻¹ 3 = 2850 min ⁻¹	1 = 60 % 2 = 80 % 3 = 100 %
Ansauggeschwindigkeit/ Ansaugleistung:	= 2850 min ⁻¹	= 100 %
Ansaugzeit:	= 5 Minuten	= 5 Minuten
Einstellbare Geschwindigkeit/Leistung:	600 – 3000 min ⁻¹ (in 10 min ⁻¹ Schritten)	5 – 100 % (in 1 % Schritten)
Einstellbare Ansaugzeit:	oFF, 1 – 10 Min. (in 1 Min. Schritten)	oFF, 1 – 10 Min. (in 1 Min. Schritten)
Externe Ansteuerung:	oFF	oFF
Schaltverhalten Eingang „0“:	0 cl	0 cl

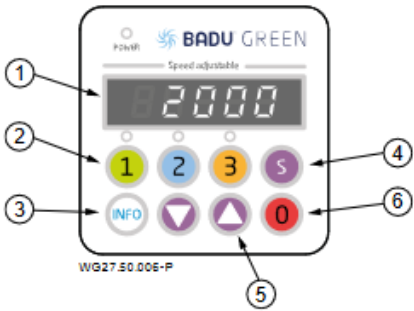

The diagram shows the control unit with the following callouts: 1 points to the LED display showing '2000'; 2 points to the '1' button; 3 points to the 'INFO' button; 4 points to the 'S' button; 5 points to the up/down arrow buttons; 6 points to the '0' button. The unit is labeled 'WG27.50.006-P'.

Bedienoberfläche:

- (1) **LED-Display:** zeigt die aktuelle Drehzahl/ Leistungsstufe des Motors an.
- (2) **1 2 3:** Auswahl der voreingestellten Drehzahlen/Leistungsstufen
- (3) **INFO:** Zur Anzeige des aktuellen Verbrauchs und Auswahl der Menüpunkte im Setup
- (4) **S:** Zum Einstellen der Parameter
- (5) **▲ ▼:** zum Ändern der Drehzahl/ Leistungen/Parameter
- (6) **0:** zum Stoppen des Motors

Beim Zuschalten der Netzspannung erscheint kurzzeitig im Display die Softwareversion "-rX.X-"






The top image shows the display with '22850' and is labeled 'WG27.50.007-P'. The bottom image shows the display with '100' and is labeled 'WG27.50.129-P'. Both images show the same button layout as the first diagram.

Bedienung:

Taste **1** **2** oder **3** drücken, um die voreingestellte Drehzahl/Leistung auszuwählen. Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an (sofern dieser aktiviert) und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl/Leistungsstufe.

Solange sich die Pumpe in der Ansaugphase befindet, wandert an der ersten Stelle im Display ein Balken von der unteren, über die mittlere zur oberen Position. Im laufenden Betrieb werden die Drehzahlen/Leistungsstufen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit. Durch Drücken der Taste **0** wird der Motor gestoppt. Die "Power"-LED blinkt und das Display zeigt **"oFF"** an.

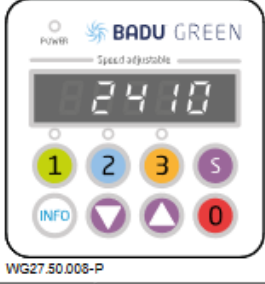 WG27.50.008-P	Einstellen der Drehzahlen/Leistungen: Die Taste der Festdrehzahl/Leistungsstufe die verändert werden soll drücken (1 2 3) und danach mit den Tasten ▼ ▲ die Drehzahl/Leistung ändern. Die eingestellte Drehzahl/Leistung wird direkt gespeichert und bei erneuter Auswahl der Festdrehzahl/Leistungsstufe angefahren.
	Hinweis: Während der Ansaugphase kann die Drehzahl/Leistung nicht verändert werden.
 WG27.50.009-P	Einstellen der Parameter: Durch Drücken der Taste S für 3 Sekunden wird in das Setup-Menü gewechselt. Dort kann mit der INFO - Taste durch das Menü geblättert werden. Die erste Stelle des Displays zeigt den aktuellen Menüpunkt an und die restlichen vier Stellen den einzustellenden Parameter. Wird die Taste S innerhalb des Menüs gedrückt, dann werden alle geänderten Werte gespeichert und das Setup-Menü verlassen, der Text "StorE" wird im Display angezeigt. Durch Drücken der Taste 0 wird das Setup-Menü ohne Speicherung der geänderten Werte verlassen.
 WG27.50.010-P	Ansaugparameter: Unter dem Menüpunkt "n" wird die Drehzahl/Leistung und unter dem Punkt "t" wird die Zeit während der Ansaugphase eingestellt. "t oFF" = keine Ansaugphase Parameter: oFF, 1 - 10 Minuten

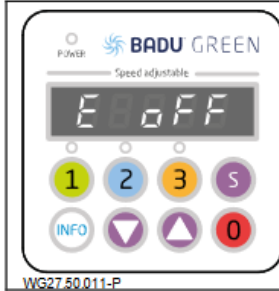

Digitaleingänge:


Bei dem Menüpunkt **"E"** kann die externe Ansteuerung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

"oFF" = deaktiviert

"dl" = Digitaleingänge (potentialfrei) aktiviert

Sollwerteinstellung für die Digitaleingänge:

Im Menü Digitaleingänge muss die Funktion „**dl = Digitaleingänge aktiviert**“ eingestellt werden.

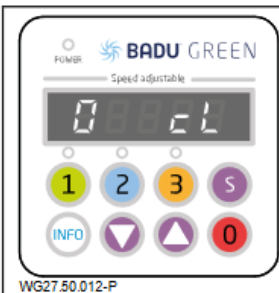

Schaltverhalten **"0"** (Stopp):

Unter dem Punkt **"0"** kann das Schaltverhalten des Digitaleingangs **"0"** (Stopp) geändert werden.

"cL" bedeutet, der Antrieb wird bei geschlossenem Stopp-Kontakt gestoppt.

"oP" bedeutet, der Antrieb wird bei offenem Stopp-Kontakt gestoppt.

"not" bedeutet, der externe Kontakt zum Stoppen wird nicht benötigt. Öffnen des GND-Kontaktes stoppt den Antrieb.

Sollwerteinstellung für das Schaltverhalten:

Im Menü Schaltverhalten muss die Funktion „**cL**“ aktiviert werden.

 WG27.50.130-P	Funktion (Betriebsart): In dem Menüpunkt „F“ kann zwischen konstanter Drehzahl und konstanter Leistung gewechselt werden. „n“: konstante Drehzahl = Einstellung der Drehzahl in min^{-1} „P“: konstante Leistung = Einstellung der Leistung in %
 WG27.50.013-P	Zurücksetzen / Reset: Wird die INFO-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt, dann wird der Antrieb auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Motor stoppt und im Display steht "rESEt".
 WG27.50.014-P	Durch Drücken der INFO-Taste wird im Display der aktuelle Leistungsbedarf der Pumpe in Watt angezeigt (P XXX). Durch erneutes Drücken wird wieder die Drehzahl bzw. die Leistung in % angezeigt. Das Display der Steuerung schaltet sich nach drei Minuten ohne Aktion ab.
Die Pumpe läuft nach einem Spannungsverlust automatisch wieder mit der zuletzt eingestellten Drehzahl/Leistung an oder bleibt stehen, wenn sie zuvor gestoppt wurde.	

Das Ein- und Ausschalten der Pumpe sollte über das dafür vorgesehen Steuerkabel (potentialfreie Kontakte) realisiert werden.

Übersicht möglicher Betriebs- und Fehlermeldungen

Ist ein Fehler aufgetreten, schaltet der Motor dauerhaft ab und es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ausnahme: „Unterspannung“ beim Ausfall oder Abschalten der Netzversorgung. Bei diesem Fehler startet der Antrieb beim nächsten Zuschalten der Netzspannung neu.



Tritt ein Fehler auf, so ist die Anlage von der Spannungsversorgung zu trennen.

Fehler-Nr.	Beschreibung
Err 1	Unterspannung Zwischenkreis
Err 2	Überspannung Zwischenkreis
Err 3	Netzspannung zu niedrig / zu hoch
Err 4	Temperatur an Leistungselektronik zu hoch
Err 5	Übertemperatur Motor
Err 7	Überstrom Elektronik
Err 10	Strommessung fehlerhaft
Err 20	Abbruch beim Anlauf, Überlastung
Err 64	Kurzschluss Elektronik
Err 97	Gleichzeitiges Auftreten mehrerer Fehler
Err 98	Verbindung zum Bedienteil fehlerhaft

Elektrischer Anschluss BADU® Eco Flex an descon command smart control:

Werkseitige Einstellungen:

Voreinstellung:	
Geschwindigkeit:	1 = 2000 min ⁻¹ 2 = 2400 min ⁻¹ 3 = 2850 min ⁻¹
Ansauggeschwindigkeit:	= 2850 min ⁻¹
Ansaugzeit:	= 5 Minuten
Einstellbare Geschwindigkeit:	1000 – 3000 min ⁻¹ (in 10 min ⁻¹ Schritten)
Einstellbare Ansaugzeit:	oFF, 1 – 10 Min. (in 1 Min. Schritten)
Externe Ansteuerung:	oFF
Schaltverhalten Eingang „0“:	0 cl

Steuerkabel aus BADU Eco Flex	Anschluss descon command smart control
	
Spannungsversorgung	Anschluss descon command smart control
	Die Pumpe muss kontinuierlich mit einer Betriebsspannung von 230V versorgt werden.

Die Kabel sind potentialfrei anzuschließen. Kontakte nur einzeln schalten (Priorität der Kontakte beachten), ansonsten erfolgt keine Aktivierung der gewünschten Drehzahl.


Hinweis: Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl. Im laufenden Betrieb werden die Festdrehzahlen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit. Wird die externe Ansteuerung nicht benötigt, müssen die Kabelenden isoliert werden.


Hinweis: Der Einbau eines Strömungswächters in die Umwälzleitung wird empfohlen, damit eine Störmeldung angezeigt werden kann. Hierdurch kann eine längere Unterbrechung des Badewasserkreislaufes vermieden werden.

Hinweis: Die Betriebsspannung 230 V muss kontinuierlich – unabhängig von der Filterlaufzeit – an der Pumpe anliegen!

Einstellung und Programmierung Badu® Eco Flex


	Bedienoberfläche: (1) LCD-Display: zeigt die aktuelle Drehzahl/ Leistungsstufe des Motors an. (2) 1 2 3: Auswahl der voreingestellten Drehzahlen/Leistungsstufen (3) INFO: Zur Anzeige des aktuellen Verbrauchs und Auswahl der Menüpunkte im Setup (4) S: Zum Einstellen der Parameter (5) ↕: zum Ändern der Drehzahl/ Leistungen/Parameter (6) 0: zum Stoppen des Motors
--	--

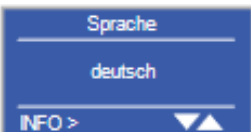	Bedienung: Taste 1 2 oder 3 drücken, um die voreingestellte Drehzahl/Leistung auszuwählen. Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an (sofern dieser aktiviert) und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl/Leistungsstufe. Im laufenden Betrieb werden die Drehzahlen/Leistungsstufen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit. Durch Drücken der Taste 0 wird der Motor gestoppt. Ist in den Parametern eine analoge Ansteuerung oder RS485 eingestellt, kann mit der Taste 1 der Motor wieder gestartet werden.
 	Einstellen der Parameter: Durch Drücken der Taste S für 3 Sekunden wird in das Setup-Menü gewechselt. Dort kann mit der INFO - Taste durch das Menü geblättert werden und mit den Tasten ▼ ▲ Parameter und Einstellungen geändert werden. Wird die Taste S innerhalb des Menüs gedrückt, dann werden alle geänderten Werte gespeichert und das Setup-Menü verlassen. Durch Drücken der Taste 0 wird das Setup-Menü ohne Speicherung der geänderten Werte verlassen.
	Sprache: Bei dem Menüpunkt „Sprache“ kann die Sprache eingestellt werden. Über die Tasten ▼ ▲ kann zwischen den Sprachen umgestellt werden. Folgende Sprachen sind auswählbar: • Deutsch • Englisch • Französisch • Italienisch • Niederländisch • Spanisch

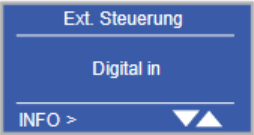	Digitale und analoge Eingänge: Bei dem Menüpunkt „Externe Ansteuerung“ kann die Art der externen Ansteuerung festgelegt werden. keine = deaktiviert Digital in = Digitaleingänge (potentialfrei) aktiviert 0-10 V = Analogeingang 0-10 V 4-20 mA = Analogeingang 4-20 mA RS485 = Protokoll auf Anfrage
---	---



Sollwerteinstellung für die Digitaleingänge:

Im Menü Digitaleingänge **muss** die Funktion „**Digital in = Digitaleingänge aktiviert**“ eingestellt werden.

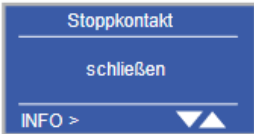	Schaltverhalten Stopkontakt: Unter dem Punkt Stopkontakt kann das Schaltverhalten des Digitaleingangs Stopp geändert werden. Schließen bedeutet, der Antrieb wird bei geschlossenem Stopp-Kontakt gestoppt. Öffnen bedeutet, der Antrieb wird bei offenem Stopp-Kontakt gestoppt. Ohne Signal bedeutet, der externe Kontakt zum Stoppen wird nicht benötigt. Öffnen des GND-Kontaktes stoppt den Antrieb.
--	--

Sollwerteinstellung für das Schaltverhalten:

Im Menü Schaltverhalten „Stopkontakt“ **muss** die Funktion „**Schließen**“ aktiviert werden.

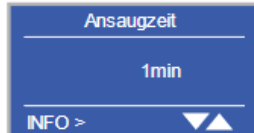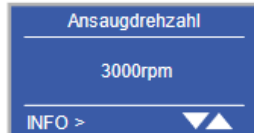	Ansaugparameter: Unter den Menüpunkten „Ansaugzeit“ und „Ansaugdrehzahl/-leistung“ kann eine Zeit und Drehzahl/Leistung definiert werden, mit der die Pumpe nach einem Stillstand das Wasser ansaugt und die Rohrleitung entlüftet.
	

 Leistung 2188W	Durch Drücken der  -Taste wird im Display der aktuelle Leistungsbedarf, die Software-Version und der letzte Fehler angezeigt.
 HX.UI V0.08.28 HX.IO V0.10.04 HX.PD V0.04.01	Das Display der Steuerung schaltet sich nach fünf Minuten ohne Aktion ab.
 Letzter Fehler 1	

Die Pumpe läuft nach einem Spannungsverlust automatisch wieder mit der zuletzt eingestellten Drehzahl an oder bleibt stehen, wenn sie zuvor gestoppt wurde.

Das Ein- und Ausschalten der Pumpe sollte über das dafür vorgesehen Steuerkabel (potentialfreie Kontakte) realisiert werden.

Übersicht möglicher Betriebs- und Fehlermeldungen

Ist ein Fehler aufgetreten, schaltet der Motor dauerhaft ab und es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ausnahme: „Unterspannung“ beim Ausfall oder Abschalten der Netzversorgung. Bei diesem Fehler startet der Antrieb beim nächsten Zuschalten der Netzspannung neu.

Tritt ein Fehler auf, so ist die Anlage von der Spannungsversorgung zu trennen.

Warnung	Grenzwert
PCB Temperatur hoch	>86 °C
PFC Temperatur hoch	>86 °C
IPM Temperatur hoch	>86 °C
Eingangsspannung hoch	>255 V
Eingangsspannung niedrig	<206 V
Derating starts	Siehe Inverter Parameter

21.3 Lokaler Zugriff (ohne Internetanschluss) auf die descon smart control


Für den lokalen Zugriff auf die descon smart control muss das Endgerät mit demselben Netzwerk verbunden sein wie die descon smart control. Einen Laptop für den Zugriff ist hier von Nöten.

Ist das der Fall, so kann man durch Eingabe der IP-Adresse in einen beliebigen Internetbrowser eingeben, sodass man Zugriff auf die smart control erhält.

Möglichkeiten die IP-Adresse herauszufinden:

1. Fernzugriff vorhanden:


Ist ein Fernzugriff bereits vorhanden, d.h. über den Link: <http://smart-control.site/?xxxxxxxxxx>, und man kann auf die Smart Control zugreifen, so kann man die IP-Adresse über die Reiter „Einstellungen“ => „Netzwerk“ herausfinden.

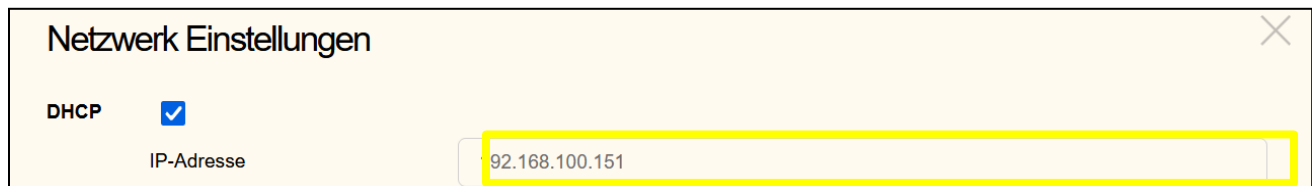

2. Kein Fernzugriff vorhanden:

Sollte man den Link für den Fernzugriff noch nicht haben, so kann man mit der Datei „finder.exe“  die IP-Adresse der smart control finden. Diese Datei können Sie bei uns unter der info@descon-trol.de anfordern.

Das Endgerät und die Smart Control müssen sich hierbei im selben Netzwerk befinden. Ist dies der Fall, so kann man die finder.exe öffnen und nach der smart control im Netzwerk suchen.

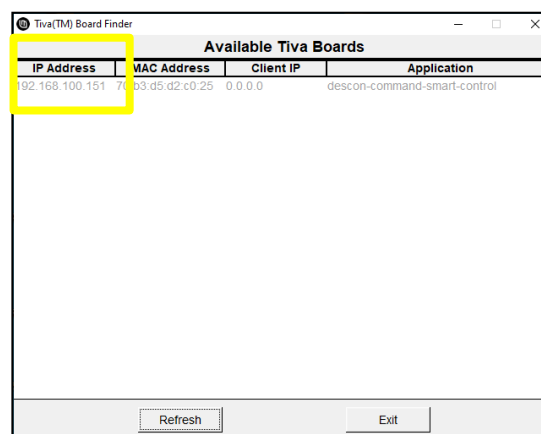

3. Keine Internetverbindung vorhanden

Ist kein LAN-Kabel an der Smart Control angeschlossen, so kann man mit Hilfe eines TP-Links (Art. Nr. 53114) ein Intranet erzeugen und ohne Internetverbindung auf die smart control zugreifen.

Hierzu verbinden wir den TP-Link (Port 1) mit einem LAN-Kabel mit der smart control.



Wenn die Verbindung steht, kann man mit einem Endgerät nach dem Netzwerk des TP-Links suchen. Der Name und das Passwort des Netzwerks sind von der Rückseite des Routers zu entnehmen.



Wenn das Netzwerk gefunden wurde, kann man sich mit Hilfe des Passworts einloggen und, wie in Punkt 2, die smart control mit der finder.exe suchen. Durch Eingabe der gefundenen IP-Adresse in einem Internetbrowser kann man auf das Gerät zugreifen.

21.4 Anschluss optionales Zubehör

Artikel	Anschluss
Art. Nr.: 53110 Betriebsdruckmesser 0 – 2,5 bar (4-20mA) 	Anschluss 1 BDM auf +24V des analogen Eingangs Smart Control Anschluss 2 BDM auf AI 1 – 4 des analogen Eingangs Smart Control
Art. Nr.: 55108 Niveau Compact 	Weißes Kabel auf den DI1-10 des digitalen Eingangs der Smart Control Braunes Kabel auf den GND des digitalen Eingangs der Smart Control
Art. Nr.: 53117 / 53118 Außen- / Raumtemperaturfühler im Gehäuse 	Anschluss 1 des Temperaturfühlers auf den weißen Kontakt GND der Smart Control Anschluss 2 des Temperaturfühlers auf den grünen Kontakt D+ der Smart Control Anschluss 3 des Temperaturfühlers auf den braunen Kontakt VDD/+5V der Smart Control
Art. Nr.: 53062N Paddelschalter zur Durchflussüberwachung 	Das Blaue Kabel auf einen der 10 digitalen Eingänge der Smart Control legen (DI1 – DI10). Das Braune Kabel auf den GND des digitalen Eingangs der Smart Control legen.
Art. Nr.: 53112 Hydrostatische Pegelsonde zur Niveaumessung im Schwallwasserbehälter 	Braunes Kabel der Pegelsonde auf +24V des analogen Eingangs der Smart Control Weißes Kabel der Pegelsonde auf den GND der des analogen Eingangs der Smart Control Grünes Kabel der Pegelsonde auf AI 1-4 des analogen Eingangs der Smart Control

Weitere Produkte aus dem descon - Programm

descon® Mess-, Regel- und Dosiertechnik

Mess- und Regelgeräte für private und öffentliche Bäder. Visualisierung z. B. über descon APP.

descon® Sensoren

Sensoren für freies Chlor, Gesamtchlor, Redox, pH, Chlorfrei, LF, Temperatur etc.

descon® Zubehör für Mess- und Regeltechnik

Messzellen, Messkabel, Eichlösungen, Messwasserleitungen etc.

descon® Schlauchdosierpumpen

Dosierpumpen für Desinfektion, pH und Flockung. Dosierleitungen, Dosierventile, Sauglanzen und weiteres Zubehör.

descon® Analyse-Technik | Reagenzien | Zubehör

Photometer (mit integrierter elektrischer pH - Messung), Reagenzien, Schnellanalyseprodukte und Zubehör.

descon® Filterbehälter, Steuerungen, Pumpen und Zubehör

GFK Filterbehälter für Privatbäder und öffentliche Bäder. Umfangreiches Zubehör-Programm für eine perfekte Wasseraufbereitung.

descon® Chlorversorgung

Erzeugung einer Chlor-Desinfektionslösung vor Ort. descon® bietet Alternativen zu Chlorgas und Membranzellen-Elektrolysen! descon® unides, descon® unides concept und descon® calflow.

descon® UV und Ozonanlagen

Teilstrom – Ozon-Anlagen mit integrierter Lufttrocknung und UV-Anlagen in verschiedenen Leistungsgrößen.

descon® Watercare – Anlagen

Komplett - Anlagen zur Aufbereitung von Badewasser. Werkseitig vormontiert und somit vor Ort in kürzester Zeit betriebsbereit.

descon® System-Pflege

Schwimmbadpflege-System für das ungetrübte Badevergnügen. Umfassendes Angebot in bewährter Qualität, einfach in der Handhabung und sparsam in der Dosierung.

Interesse?

Gerne schicken wir Ihnen weitere Informationen zum descon - Programm. Wir beraten Sie gerne individuell. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch, oder rufen Sie Informationen im Internet ab: www.descon-trol.de

BA00255

DESCON GMBH – INNOVATIVE WASSERTECHNIK
Siemensstraße 10 | 63755 Alzenau | Germany |
Telefon: +49 (0)6023 50 701-0
Telefax: +49 (0)6023 50 701-20
Info@descon-trol.de www.descon-trol.de

VS: 2025-05-21